


DENVER®

25 Litre Electronic Microwave Owner's Instruction Manual

DENVER OC-11

Read the Instructions carefully and Keep for Future Reference

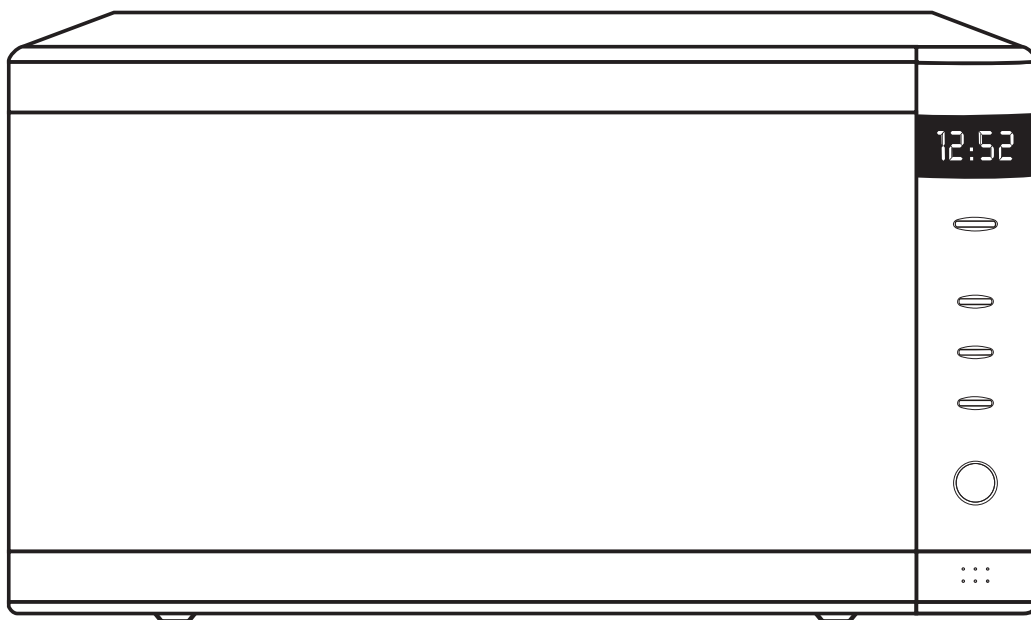

CE

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

- **WARNING:** when the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated;
- **WARNING:** if the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person;
- **WARNING:** it is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy;
- **WARNING:** liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode
- **WARNING:** Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use;
- only use utensils that are suitable for use in microwave ovens
- when heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition;
- if smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames;
- microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container;
- the contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns;
- eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended;
- the oven should be cleaned regularly and any food deposits removed;
- failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation;
- if the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.

SPECIFICATIONS

Power consumption:	230V~50Hz, 1400W
Output:	900W
Grill Heater:	1200W
Convection:	1350W
Operating Frequency:	2,450MHz
Outside Dimensions:	510mm(W) X 455mm(D) X 303mm(H)
Oven Cavity Dimensions:	330mm(W) X 330mm(D) X 230mm(H)
Oven Capacity:	25litres
Uncrated Weight:	Approx. 19kg

BEFORE YOU CALL FOR SERVICE

1. If the oven will not perform at all, the display does not appear or the display disappears:
 - a) Check to ensure that the oven is plugged in securely. If it is not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds and plug it in again securely.
 - b) Check the premises for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating properly, test the outlet with another appliance.
2. If the microwave power does not function:
 - a) Check to see whether the timer is set.
 - b) Check to make sure that the door is securely closed to engage the safety interlocks. Otherwise, the microwave energy will not flow into the oven.

IF NONE OF THE ABOVE RECTIFIES THE SITUATION, THEN CONTACT THE AUTHORIZED SERVICE AGENT.

Note:

The appliance is for household use for heating food and beverages using electromagnetic energy and for indoor use only.

RADIO INTERFERENCE

Microwave oven may cause interference to your radio, TV, or similar equipment. When interference occurs, it may be eliminated or reduced by the following procedures.

- a. Clean the door and sealing surface of the oven.
- b. Place the radio, TV, etc. as far away from your microwave oven as possible.
- c. Use a properly installed antenna for your radio, TV, etc. to get a strong signal reception.

INSTALLATION

1. Make sure all the packing materials are removed from the inside of the door.
2. Inspect the oven after unpacking for any visual damage such as:
 - Misaligned Door
 - Damaged Door
 - Dents or Holes in Door Window and Screen
 - Dents in CavityIf any of the above are visible, DO NOT use the oven.
3. This Microwave Oven weighs 19 kg and must be placed on a horizontal surface strong enough to support this weight.
4. The oven must be placed away from high temperature and steam.
5. DO NOT place anything on top of the oven.
6. Keep the oven at least 8 cm away from both sidewalls and 10 cm away from rear wall to ensure the correct ventilation.
7. DO NOT remove the turn -table drive shaft.
8. As with any appliance, close supervision is necessary when used by children.

WARNING-THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.

1. The plug socket should be within easy reach of the power cord
2. This oven requires 1.5 KVA for its input. Consultation with service engineer is suggested when installing the oven.

CAUTION: This oven is protected internally by a 250V, 10 Amp Fuse.

IMPORTANT

The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

Green-and-yellow	: Earth
Blue	: Neutral
Brown	: Live

As the colours of the wires in the mains leads of the appliance may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The wire which is coloured green-and-yellow must be connected to the terminal in the plug which is marked with the letter E or by the earth symbol $\perp$ coloured green or green-and-yellow.

The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black.

The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- WARNING: When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated; (Only for the model with grill function)
- WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person;
- WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy;
- WARNING: liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
- WARNING: Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use;
- The oven must have sufficient air flow.Keep 10 cm space at back;15 cm at both sides and 30cms from top of the oven.Don't remove oven's feet, do not block air events of the oven.
- Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
- When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition;
- If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames;
- Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container;
- The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns;
- Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended;
- When cleaning surfaces of door, door seal, cavity of the oven, use only mild, nonabrasive soaps, or detergents applied with a sponge or soft cloth.
- The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed;
- Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation;
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR GENERAL USE

Listed below are, as with all appliances, certain rules to follow and safeguards to assure top performance from this oven:


1. Always have the glass tray, roller arms, coupling and roller track in place when operating the oven.
2. Do not use the oven for any reason other than food preparation, such as for drying clothes, paper, or any other nonfood items, or for sterilizing purposes.
3. Do not operate the oven when empty. This could damage the oven.
4. Do not use the oven cavity for any type of storage,such a papers, cookbooks, etc.
- 5.Do not cook any food surrounded by a membrane,such as egg yolks,potatoes,chicken livers,etc without first being pierced several times with a fork.

6. Do not insert any object into the openings on the outer case.
7. Do not at any time remove parts from the oven such as the feet, coupling, screws, etc.
8. Do not cook food directly on the glass tray. Place food in/on proper cooking utensil before placing in the oven.
9. **IMPORTANT-COOKWARE NOT TO USE IN YOUR MICROWAVE OVEN**
Do not use metal pans or dishes with metal handles.
Do not use anything with metal trim.
Do not use paper covered wire twist-ties on plastic bags.
Do not use melamine dishes as they contain a material which will absorb microwave energy. This may cause the dishes to crack or char and will slow down the cooking speed.
Do not use Centura Tableware. The glaze is not suitable for microwave use. Corelle Livingware closed handle cups should not be used.
Do not cook in a container with a restricted opening, such as a pop bottle or salad oil bottle, as they may explode if heated in a microwave oven.
Do not use conventional meat or candy thermometers. There are the thermometers available specifically for microwave cooking. These may be used.
10. Microwave utensils should be used only in accordance with manufacturer's instructions.
11. Do not attempt to deep-fry foods in this oven.
12. Please remember that a microwave oven only heats the liquid in a container rather than the container itself. Therefore, even though the lid of a container is not hot to the touch when

removed from the oven, please remember that the food/liquid inside will be releasing the same amount of steam and/or spitting when the lid is removed as in conventional cooking.


13. Always test the temperature of cooked food yourself especially if you are heating or cooking food/liquid for babies. It is advisable never to consume food/liquid straight from the oven but allow it to stand for a few minutes and stir food/liquid to distribute heat evenly.
14. Food containing a mixture of fat and water, e.g. stock, should stand for 30-60 seconds in the oven after it has been turned off. This is to allow the mixture to settle and to prevent bubbling when a spoon is placed in the food/liquid or a stock cube is added.
15. When preparing/cooking food/liquid and remember that there are certain foods, e.g. Christmas puddings, jam and mincemeat, which heat up very quickly. When heating or cooking foods with a high fat or sugar content do not use plastic containers.
16. Cooking utensil may become hot because of heat transferred from the heated food. This is especially true if plastic wrap has been covering the top and handles of the utensil. Potholders may be needed to handle the utensil.
17. To reduce the risk of fire in the oven cavity:
 - (a) Do not overcook food. Carefully attend microwave oven if paper, plastic, or other combustible materials are placed inside the oven to facilitate cooking.
 - (b) Remove wire twist-ties from bags before placing bag in oven.
 - (c) If materials inside the oven should ignite, keep oven door closed, turn the oven off at the wall switch, or shut off power at the fuse or circuit breaker panel.

FEATURE DIAGRAM

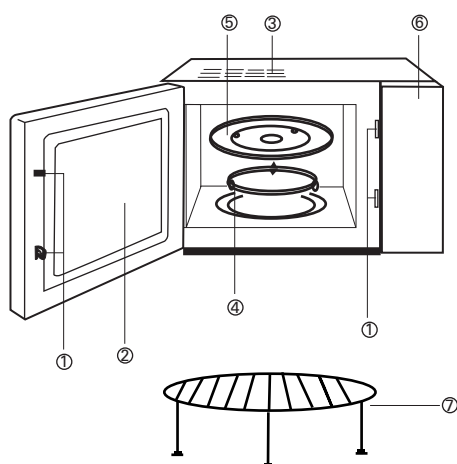


- (1) Door Safety Lock System
- (2) Oven Window
- (3) Oven Air Vent
- (4) Roller Ring
- (5) Glass Tray
- (6) Control Panel
- (7) Grill rack

DISPLAY WINDOW AND OPERATION INSTRUCTION

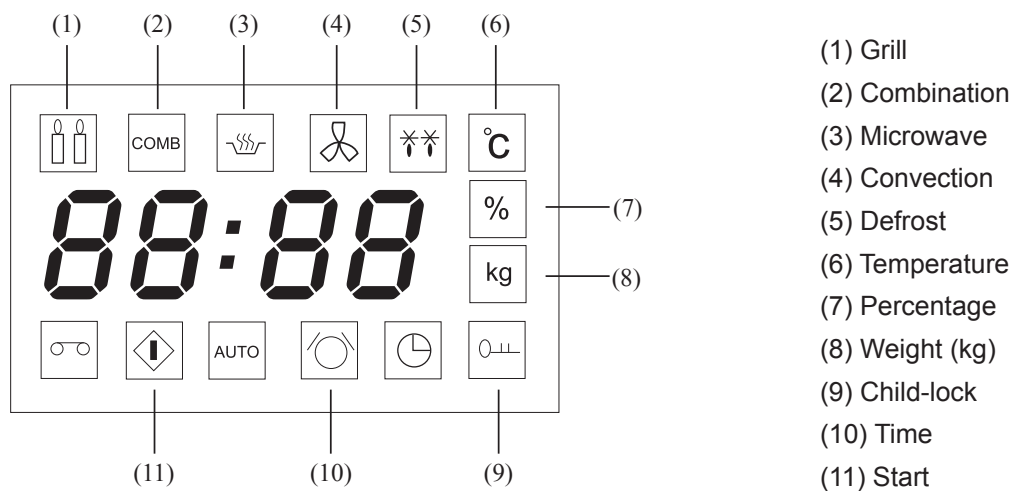

CONTROL PANEL

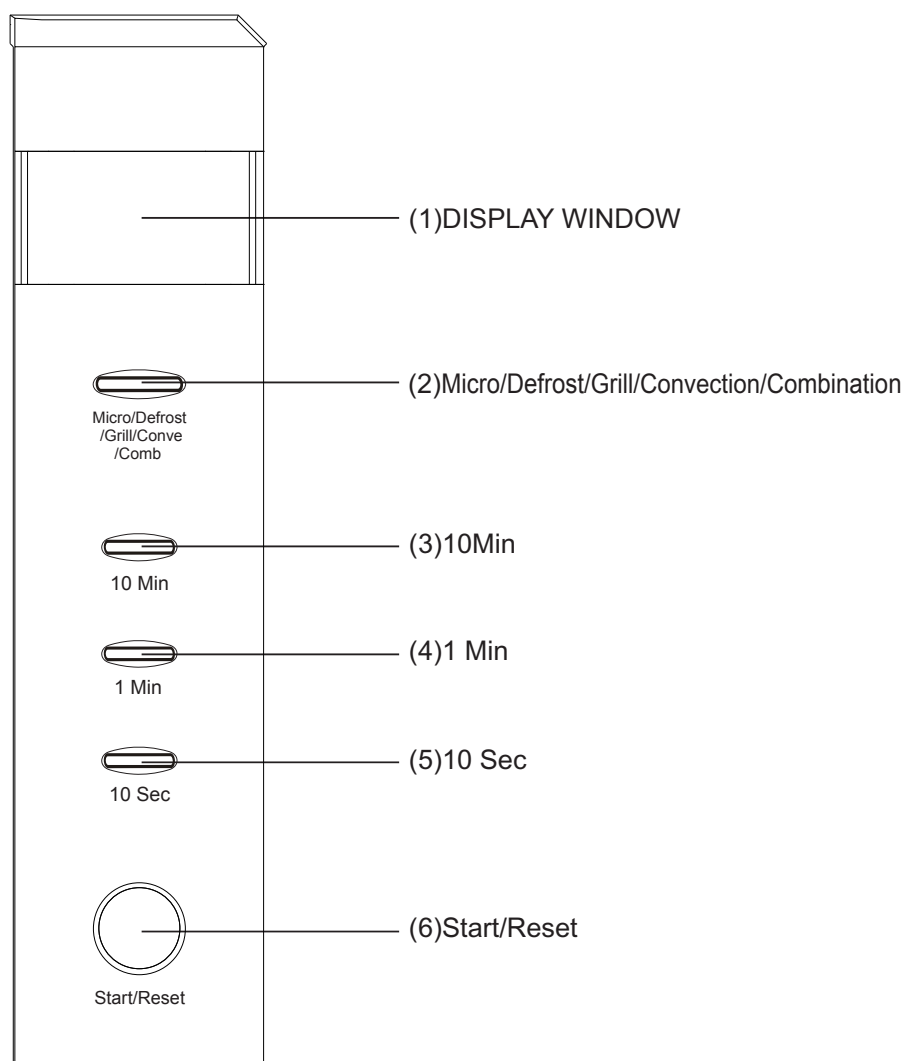

OPERATION INSTRUCTION

1.SIMPLE COOKING

Only with a single press of a button, you can start simple cooking, it is very convenient and quick to heat a glass of water etc.

Example:To heat a glass of milk

- a) Put a glass of milk onto the glass turntable, and close the door.
- b) Press the button "Start/Reset", the microwave oven will work on 100% power for 1 minutes.
- c) You will hear 5 beeps when cooking is completed.

2.MICROWAVE COOKING

(A) Fast cooking method

(For example: Select 100% power to cook foods for 5 minutes.)

- a) Set the time "5:00"
- b) Press "Start/Reset" button

(B) Control by hand

(For example: Select 70% power to cook foods for 10 minutes)

- a) Press "Micro/Grill" button to select 70% power.
- b) Press time button to set cooking time "10:00"
- c) Press "Start/Reset" button.

You can press "MICRO/GRILL" button to select power.

Step	Display	Micro power
1	P100	100%
2	P70	70%
3	P50	50%
4	P30	30%
5	P10	10%

3.AUTO DEFROST FUNCTION

You need to press "1Min" (1.0kg) and "10Sec" (0.1kg) according to the weight of the food.The oven can select defrosting program and auto start defrosting.

For example: defrost 0.4kg frozen foods

- 1) Press "Micro/Grill" to choose defrost function, display "DEF".
- 2) Set weight "0.4kg" by pressing "1Min" and "10Sec" buttons.
- 3).Press "Start/Reset" button.

Remark: the maximum weight is 2kgs.

4. Grill

You may press "Grill" button to select such functions: (the longest cooking time is 59'50" minutes).

Pattern 1: 85% grill power, display G-1

Example: cooking food with grill for 20 minutes

- A) Press "Micro/Grill" until the LED displayed "G-1".
- B) Set cooking time "20:00"
- C) Press "Start/Reset"

When grilling, the food isn't heated by microwave, heat is radiated from the metal heater at the top of the oven. When grill is working, the cooking time has 2 stages, After the 1st half of the cooking, the program will automatically pause and sound 2 beeps, indicating you to open the oven and turn food over, after turning over, close the door, press "Start/Reset" button, the cooking will continue for the 2nd half. If you do not want to turn the food over, the oven will re-start after 1 min pause.

5. Combination Cooking

This appliance offers you a choice of three methods of combination cooking.

Option 1 : Convection + Microwave (200°C convection + 50% microwave), display "C-1"

This is ideal for roasting and baking etc.

Option 2 : Grill and Convection (50% grill + 210°C convection, display "C-2")

For fast crisping etc.

Option 3 : Grill and Microwave (50% grill + 50% microwave), display "C-3"

For fast grilling etc.

Example : Cooking food using option 3 for 30 minutes.

- a) Press "Comb" button to select "C-3"
- b) Set cooking time for 30 minutes
- c) Press "Start/Reset"

6. Convection Cooking

This oven can be used as a convection oven and can be programmed to reach a desired temperature for pre-heating. you may press "Micro/Conve" button to set the different temperature.

Example: To set the oven to pre-heat to 200 °C.

- a) Press the "Micro/Conve" button to set 200 °C temperature.
- b) Press "Start/Reset".

You can press "Micro/Conve" button to select temperature: 230°C, 220°C, 200°C, 180°C, 160°C.

When the pre-heating is completed, the appliance will stop work and emit 2 beeps to remind you to place the food in the oven. Set the convection cooking temperature and time and start cooking. The longest pre-heating time will be 30 minutes.)

Example: Convection cooking, To set the pre-heated oven to cook for 20 minutes at 200 °C

- a) Press "Micro/Conve" button to choose 200 °C temperature.
- b) Set cooking time for 20 minutes
- c) Press "Start/Reset"

7. Child-safely lock

To activate the child safely lock, press "1Min" and "10Sec" button at the same time for 2 seconds.

Press "1Min" and "10Sec" button, at the same time for 2 seconds again, it will unlock this function.

8. Start/Reset

- a) In the course of operation, pressing "Start/Reset" button will stop operation.
- b) If any program was set before pressing start, pressing this button will cancel all the set program.

CARE OF YOUR MICROWAVE OVEN

1. Turn the oven off and remove the power plug from the wall socket before cleaning.
2. Keep the inside of the oven clean. When food splatters or spilled liquids adhere to oven walls, wipe with a damp cloth. The use of harsh detergent or abrasives is not recommended.
3. The outside oven surface should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating parts inside the oven, water should not be allowed to seep into the ventilation openings.
4. Do not allow the Control Panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth. Do not use detergents, abrasives or spray-on cleaners on the control Panel.
5. If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe with a soft cloth. This may occur when the microwave oven is operated under high humidity conditions and in no way indicates malfunction of the unit.
6. It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm sudsy water or in a dishwasher.
7. The roller ring and oven cavity floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply wipe the bottom surface of the oven with mild detergent, water or window cleaner and dry. The roller ring may be washed in mild sudsy water or dish washer. Cooking vapour collect during repeated use but in no way affect the bottom surface or roller ring wheels.
When removing the roller ring from cavity floor for cleaning, be sure to replace it in the proper position.
8. Remove odors from your oven by combining a cup of water with the juice and skin of one lemon in a deep microwaveable bowl. Microwave for 5 minutes, wipe thoroughly and dry with a soft cloth.
9. When it becomes necessary to replace the oven light, please consult a dealer to have it replaced.

Instructions on environment protection



Do not dispose of this product in the usual household garbage at the end of its lifecycle; hand it over at a collection point for the recycling of electrical and electronic appliances. The symbol on the product, the instructions for use or the packing will inform about the methods for disposal.

The materials are recyclable as mentioned in this marking. By recycling, material recycling or other forms of re-utilization of old appliances, you are making an important contribution to protect our environment.


Please inquire at the community administration for the authorized disposal location.

DENVER®

Elektronisk Mikrobølgeovn, 25 Liter
Betjeningsvejledning

DENVER OC-11

Læs vejledningen omhyggeligt og gem den, så du kan slå op i den senere.

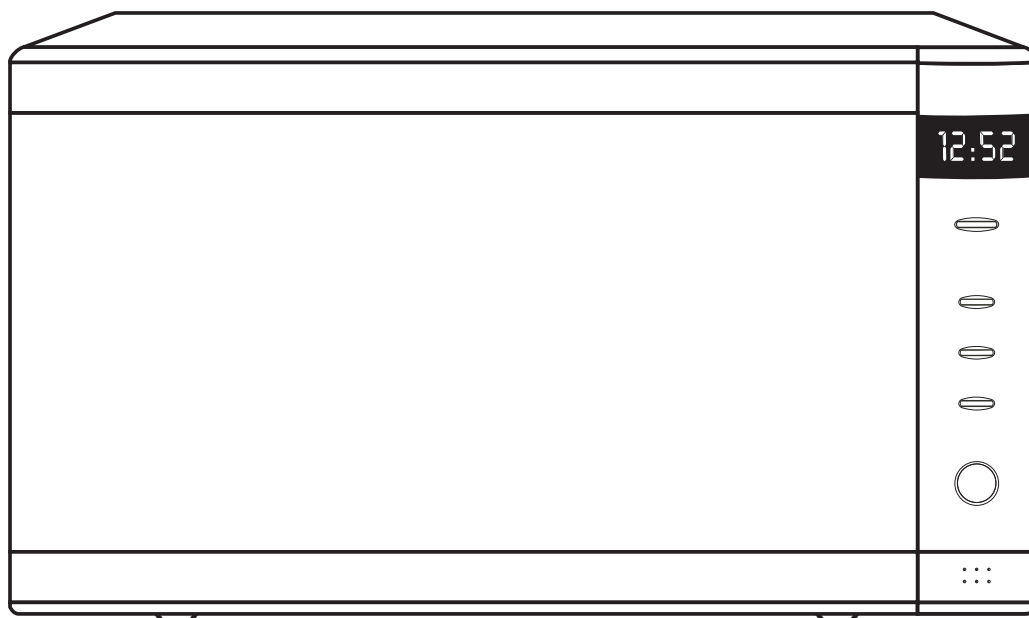

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

LÆS DISSE RETNINGSLINJER OMHYGGELIGT OG GEM DEM, SÅ DU KAN SLÅ OP I DEM SENERE

- **ADVARSEL:** Når ovnen anvendes som kombinationsovn, bør børn ikke betjene ovnen uden, at der er voksne til stede, da ovnen når høje temperaturer, når denne funktion er aktiveret.
- **ADVARSEL:** Hvis ovnlågen eller forseglingen omkring ovnlågen bliver beskadiget, bør du ikke anvende ovnen, før den er blevet repareret af en autoriseret reparatør.
- **ADVARSEL:** Det er forbundet med fare at forsøge selv at foretage reparationer af ovnen, der indebærer at ovnens kabinet åbnes. Kabinettet beskytter mod den mikrobølgeenergi, som ovnen anvender.
- **ADVARSEL:** Væsker og andre fødeemner må aldrig opvarmes i forseglede beholdere, da disse kan eksplodere under opvarmningen.
- **ADVARSEL:** Sørg for, at børn kun anvender og betjener ovnen under opsyn fra voksne. Lad ikke børn betjene ovnen uden først at have fået en instruktion i betjeningen, således at de forstår faren ved ikke at anvende ovnen i overensstemmelse med betjeningsvejledningen.
- Anvend kun tilbehør, der er specielt beregnet til anvendelse i mikrobølgeovn.
- Når du opvarmer fødeemner, der er i plastik- eller papirbeholdere, bør du være ekstra påpasselig, da der er risiko for, at sådanne beholdere kan bryde i brand.
- Hvis du ser røg komme ud af ovnen, skal du omgående slukke på stikkontakten, tage stikket ud og lade ovnen stå med lågen lukket, således at evt. flammer kan blive kvalt.
- Når du opvarmer drikkevarer i mikrobølgeovnen, kan det forekomme, at væsken koger over "med forsinkelse". Beholdere indeholdende væsker bør derfor håndteres med forsigtighed, når de tages ud af ovnen.
- Af hensyn til risikoen for forbrænding skal indholdet i sutteflasker og glas med babymad omrøres eller rystes inden brugen, lige som temperaturen skal kontrolleres nøje, inden du giver indholdet til barnet.
- Du bør ikke opvarme hele æg med skal eller hele hårdkogte æg i mikrobølgeovnen, da disse kan eksplodere selv efter, at opvarmningen er til ende.
- Ovnens rengøres regelmæssigt, således at evt. madrester fjernes fra ovnrummet og fra ovnens ydre.
- Hvis du ikke holder ovnen ren, kan det medføre, at ovnens overflader tager skade, hvilket nedsætter ovnens levetid og kan føre til, at der opstår farlige situationer.
- Hvis netledningen beskadiges, skal den udskiftes af producenten eller af anden autoriseret reparatør. Forsøg aldrig selv at reparere eller modificere ovnens netledning af hensyn til faren for elektrisk stød.
- Temperaturen uden på ovnen kan være høj, når ovnen er i brug.

SPECIFIKATIONER

Strømforbrug:	230V~50Hz, 1400W
Udgangseffekt:	900W
Grill varmelegeme:	1200W
Konvektion:	1350W
Driftsfrekvens:	2,450MHz
Ydre mål:	510 mm (B) x 455 mm (D) x 303 mm (H)
Ovnrummets mål:	330 mm (B) x 330 mm (D) x 230 mm (H)
Ovnens kapacitet:	25 liter
Nettovægt:	Ca. 19 kg

FØR DU BRINGER OVNEN TIL REPARATION

1. Hvis ovnen slet ikke reagerer på kommandoer, og hvis displayet også er slukket, bør du kontrollere følgende:
 - a) Kontrollér, at netledningen er sat sikkert fast i en stikkontakt, og at der er tændt på kontakten. Hvis stikket ikke er trykket helt ind, skal du tage stikket ud, vente 10 sekunder og sætte det i igen.
 - b) Kontrollér, om der skulle være sprunget en sikring et sted i huset, eller om HFI-relæet skulle være slået fra. Hvis disse lader til at være i orden, kan du teste den enkelte stikkontakt ved at tilslutte et andet elektrisk apparat og se, om det virker.
2. Hvis mikrobølgeeffekten ikke fungerer:
 - a) Kontrollér, om timeren er indstillet.
 - b) Kontrollér, om ovnlågen er helt lukket, således at sikkerhedslåsen er aktiveret. Er det ikke tilfældet, vil ovnen nægte at fungere.

HVIS INGEN AF OVENNÆVNTE LØSNINGSFORSLAG VIRKER, BØR DU KONTAKTE EN AUTORISERET SERVICETEKNIKER MED HENBLIK PÅ REPARATION.

Bemærk:

Denne ovn er udelukkende beregnet til brug i en almindelig husholdning. Ovnens er designet med henblik på opvarmning af mad- og drikkevarer gennem elektromagnetisk energi og er udelukkende beregnet til indendørs brug.

INTERFERENS I RADIO-TV UDSTYR

En mikrobølgeovn kan forårsage interferens i dine elektroniske apparater så som radio, TV eller lignende. Skulle der opstå interferens, kan problemer løses eller minimeres ved at følge nedenstående retningslinjer.

- a. Rengør ovnens låge og sikkerhedspakninger.
- b. Placér radio, TV etc. så langt fra mikrobølgeovnen som muligt.
- c. Anvend en korrekt monteret og indstillet antenne til dit radio-TV udstyr, således at signalet går klart og tydeligt igennem.

INSTALLATION

1. Sørg for at fjerne alt indpakningsmateriale fra indersiden af ovnlågen.
2. Efter udpakningen bør du kontrollere ovnen og kigge efter synlige tegn på beskadigelse så som:
Skæv ovnlåge
Beskadiget ovnlåge
Buler eller huller i ovnlågens vindue eller buler i ovnrummet
Hvis du finder nogen af ovenstående skader på ovnen, bør du IKKE tage den i brug.
3. Denne mikrobølgeovn vejer 17,5 kg og skal placeres på en plan, vandret flade, der er stærk nok til at bære dens vægt.
4. Placér ovnen på et sted, hvor den ikke udsættes for høje temperaturer eller damp.
5. Du bør IKKE PLACERE noget oven på ovnen.
6. Sørg for mindst 8 cm frirum på begge sider af ovnen samt mindst 10 cm frirum på bagsiden, således at tilstrækkelig ventilation kan finde sted.
7. UNDLAD at fjerne drejetappen til drejetallerkenen.
8. Som for alle andre elektriske apparater gælder, at børn ikke bør anvende ovnen uden opsyn fra voksne.

ADVARSEL - DETTE APPARAT SKAL TILSLUTTES JORD

1. Placér ovnen således, at netledningen nemt kan nå en stikkontakt.
 2. Denne ovn kræver 1,5 kVA til indgangen.
Det anbefales, at du lader en servicetekniker installere ovnen.
- FORSIGTIG:** Denne ovn er beskyttet med en 250V, 10 ampere sikring.

VIGTIGT

Kablerne i denne netledning er farvekodede i overensstemmelse med nedenstående oversigt:

Grøn og gul :	Jord
Blå :	Neutral
Brun :	Strømførende

Eftersom farverne på ledningerne i apparatets netledning ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med de farvemarkeringer, der identificerer terminalerne i din stikprop, bør du være opmærksom på følgende:

Det kabel i ledningen, der er grønt og gult, skal forbindes til den terminal i stikproppen, der er markeret med bogstavet E eller med et grønt og gult symbol [**sign] for jordledning.

Det kabel i ledningen, der er blå, skal forbindes til den terminal i stikproppen, der er markeret med bogstavet N eller farven sort.

Det kabel i ledningen, der er brunt, skal forbindes til den terminal i stikproppen, der er markeret med bogstavet L eller farven rød.

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

- ADVARSEL: Når ovnen anvendes som kombinationsovn, bør børn ikke betjene ovnen uden, at der er voksne til stede, da ovnen når høje temperaturer, når denne funktion er aktiveret.
- ADVARSEL: Hvis ovnlågen eller forseglingen omkring ovnlågen bliver beskadiget, bør du ikke anvende ovnen, før den er blevet repareret af en autoriseret reparatør.
- ADVARSEL: Det er forbundet med fare at forsøge selv at foretage reparationer af ovnen, der indebærer at ovnens kabinet åbnes. Kabinettet beskytter mod den mikrobølgeenergi, som ovnen anvender.
- ADVARSEL: Væsker og andre fødeemner må aldrig opvarmes i forseglede beholdere, da disse kan eksplodere under opvarmningen.
- ADVARSEL: Sørg for, at børn kun anvender og betjener ovnen under opsyn fra voksne. Lad ikke børn betjene ovnen uden først at have fået en instruktion i betjeningen, således at de forstår faren ved ikke at anvende ovnen i overensstemmelse med betjeningsvejledningen.
- Ovnen skal placeres således, at tilstrækkelig ventilation kan finde sted. Sørg for mindst 10 cm frirum bag ovnen, 15 cm ved ovnens sider og 30 cm oven over ovnen. Fjern ikke dupperne under ovnen og blokér ikke ovnens ventilationsåbninger.
- Anvend kun tilbehør, der er specielt beregnet til anvendelse i mikrobølgeovn.
- Når du opvarmer fødeemner, der er i plastik- eller papirbeholdere, bør du være ekstra påpasselig, da der er risiko for, at sådanne beholdere kan bryde i brand.
- Hvis du ser røg komme ud af ovnen, skal du omgående slukke på stikkontakten, tage stikket ud og lade ovnen stå med lågen lukket, således at evt. flammer kan blive kvalt.
- Når du opvarmer drikkevarer i mikrobølgeovnen, kan det forekomme, at væsken koger over "med forsinkelse". Beholdere indeholdende væsker bør derfor håndteres med forsigtighed, når de tages ud af ovnen.
- Af hensyn til risikoen for forbrænding skal indholdet i sutteflasker og glas med babymad omrøres eller rystes inden brugen, lige som temperaturen skal kontrolleres nøje, inden du giver indholdet til barnet.
- Du bør ikke opvarme hele æg med skal eller hele hårdkogte æg i mikrobølgeovnen, da disse kan eksplodere selv efter, at opvarmningen er til ende.
- Ved rengøring af ovnens låge, pakninger og ovnrum bør du udelukkende anvende milde sæber eller rengøringsmidler uden skureeffekt. Påfør rengøringsmidlet med en svamp eller en blød klud.
- Ovnen bør rengøres regelmæssigt, således at evt. madrester fjernes fra ovnrummet og fra ovnens ydre.
- Hvis du ikke holder ovnen ren, kan det medføre, at ovnens overflader tager skade, hvilket nedsætter ovnens levetid og kan føre til, at der opstår farlige situationer.
- Hvis netledningen beskadiges, skal den udskiftes af producenten eller af anden autoriseret reparatør. Forsøg aldrig selv at reparere eller modificere ovnens netledning af hensyn til faren for elektrisk stød.

FORHOLDSREGLER VED ALMINDELIGT BRUG

Herunder finder du en række generelle retningslinjer og sikkerhedsanvisninger, der skal følges for at sikre, at denne ovn fortsætter med at være i tip-top stand og fungere upåklageligt:

1. Sørg for, at glastallerkenen, drejeringens arme, drejetappen og drejeringen altid befinder sig på rette plads, når du benytter ovnen.
2. Benyt aldrig ovnen til andre formål end madlavning. Ovnen er ikke beregnet til tørring af tøj, papir eller andre ikke-fødevarerrelaterede emner, ligesom den heller ikke er beregnet til brug ved sterilisering.
3. Tænd ikke ovnen, når den er tom. Dette kan beskadige ovnen.
4. Anvend ikke ovnrummet som opbevaringsplads. Du bør ikke opbevare papirer, kagebøger eller andet i ovnen.
5. Tilbered ikke uden videre fødeemner, der er omgivet af en membran, i ovnen. Det gælder f.eks. fødeemner som æggeblommer, kartofler, kyllingelever o.s.v. Sådanne fødeemner skal først prikkes flere gange med en gaffel, inden de kan tilberedes i ovnen.

6. Stik aldrig fremmedlegemer ind i ovnen gennem dens ydre ventilationsåbninger.

7. Fjern ikke dele fra ovnen så som ovnens fødder, drejetappen, skruer eller andet.

8. Tilbered ikke fødeemner direkte på ovnens glastallerken. Placér fødeemnet i en passende beholder, inden du anbringer det i ovnen.

9. **VIGTIGT - FØLGENDE MATERIALER BØR IKKE ANVENDES I DIN MIKROBØLGEOVN**

Brug aldrig metalbeholdere eller tallerkner / bakker med metalhåndtag.

Brug aldrig genstande, der har metaludsmykning.

Brug ikke papirdækkede metalstrips til lukning af plastikposer.

Brug aldrig tallerkener af melamin, da disse indeholder et materiale, der opsuger mikrobølgeovnens energi. Dette kan medføre, at tallerkenen krakelerer eller springer, ligesom det vil nedsætte tilberedningshastigheden.

Anvend ikke husgeråd af mærket Centura.

Glaceringen er ikke egnet til brug i mikrobølgeovn.

Kopper af mærket Corelle Livingware bør heller ikke anvendes.

Tilbered ikke fødeemner i en beholder med lille åbning, hvor overskudsvarme ikke kan slippe ud hurtigt nok. Sådanne beholdere kan eksplodere, hvis de opvarmes i en mikrobølgeovn.

Anvend ikke konventionelle stege- eller bolchetermometre i ovnen. Termometre direkte beregnet til brug i mikrobølgeovne fås i handelen. Anvend i stedet et af disse.

10. Anvend udelukkende tilbehør af en type, der er i overensstemmelse med producentens anvisninger.

11. Forsøg aldrig at friturestege fødeemner i denne ovn.

12. Husk, at en mikrobølgeovn kun opvarmer fødeemnet i en beholder, ikke beholderen selv. Du skal derfor være opmærksom på, at selvom beholderens låg ikke føles varmt, når du tager den ud af ovnen, så er madvaren / væsken i beholderen varmt og vil afgive samme mængde damp eller stænk når låget fjernes, som du ville opleve med samme type madvare ved konventionel madlavning.

13. Test altid temperaturen på den tilberedte mad før serveringen, især hvis du opvarmer mad / væske til et lille barn. Det anbefales, at du aldrig indtager mad eller drikke direkte fra ovnen men lader den stå nogle få minutter og rører i den, således at varmen kan fordele sig jævnt.

14. Fødeemner, der indeholder en blanding af fedtstof og vand, f.eks. en fond, bør blive stående i ovnen i 30-60 sekunder efter, at der er slukket for ovnen. Det giver blandingen tid til at falde til ro, således at den ikke bobler op, når der stikkes en ske i beholderen, eller når der tilsættes en bouillonterning.

15. Når du tilbereder / opvarmer fødevarer / væsker, skal du være opmærksom på, at visse fødevarer som f.eks. Christmas pudding, marmelade og hakket kød opvarmes meget hurtigt. Når du tilbereder fødevarer, der har et højt sukkerindhold, bør du ikke anvende plastikbeholdere.

16. De beholdere, du anvender ved tilberedningen, kan blive varme fra de opvarmede madvarer. Dette er især tilfældet, hvis du har dækket beholderen med fødeemnet over med plastikfolie, således at beholderens håndtag har været dækket. I så fald kan det være nødvendigt at anvende grydelapper, når du håndterer beholderen.


17. Nedsæt risikoen for brand ved at følge disse retningslinjer:

(a) Undlad at lade fødeemner stå for længe i ovnen. Hold altid nøje øje med ovnen, hvis du anvender papir, plastik eller andre brandbare materialer i forbindelse med madlavningen i ovnen.

(b) Fjern evt. metalstrips fra poser, før du placerer posen i ovnen.


(c) Hvis der går ild i ovnens indhold, skal du holde ovnlågen lukket, slukke ovnen og tage stikket ud af stikkontakten eller slukke for strømmen ved at slå sikringen eller HFI-relæet fra.

OVERSIGT OVER OVNE

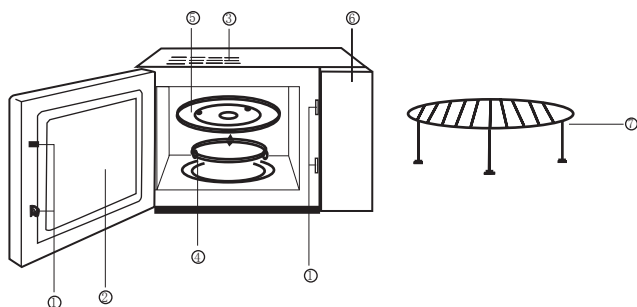


- (1) Ovnlåge med sikkerhedslås
- (2) Ovnlågens rude
- (3) Ovnens ventilationsåbninger
- (4) Drejering
- (5) Glasbakke
- (6) Kontrolpanel
- (7) Grillrist

OVNENS DISPLAY OG BETJENINGSVEJLEDNING

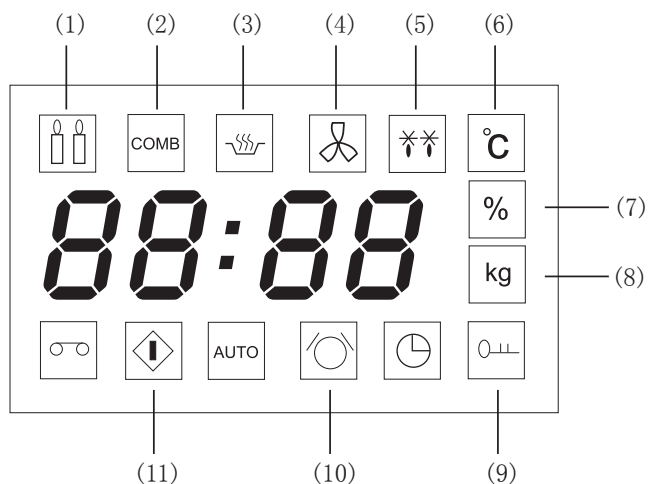

- (1) Grill
- (2) Kombination
- (3) Mikrobølge
- (4) Konvektion
- (5) Optøning
- (6) Temperatur
- (7) Procent
- (8) Vægt (kg)
- (9) Børnesikring
- (10) Tid
- (11) Start

KONTROLPANEL

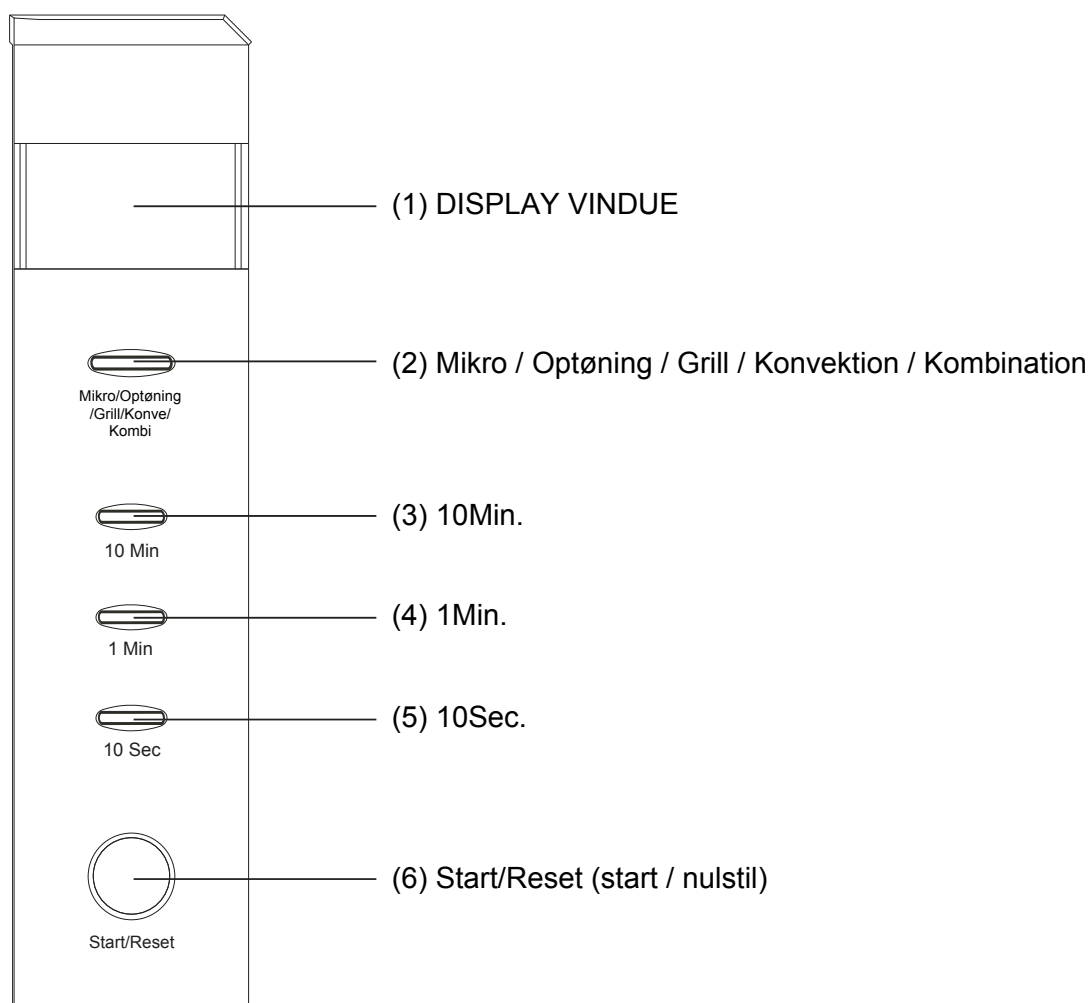

BETJENINGSVEJLEDNING

1. ENKEL TILBEREDNING

Enkel tilberedning kan sættes i gang med et enkelt tryk på en knap. På den måde er det meget nemt og hurtigt f.eks. at varme et glas vand eller lignende.

Eksempel: Sådan opvarmer du et glas mælk.

- Placér glasset med mælken på drejetallerkenen i ovnen og luk lågen.
- Tryk på knappen "Start/Reset", hvorefter mikrobølgeovnen kører med 100% effekt i 1 minut.
- Du hører 5 bip, når opvarmningen er gennemført.

2. MADLAVNING I MIKROBØLGEOVNEN

(A) Hurtig tilberedning

(For eksempel: Hvis du vil vælge 100% effekt og en tilberedningstid på 5 minutter).

- Indstil tiden til "5:00".
- Tryk på knappen "Start/Reset".

(B) Manuel indstilling af ovnen

(For eksempel: Hvis du vil vælge 70% effekt og en tilberedningstid på 10 minutter).

- Tryk på knappen "Micro/Grill" og vælg indstillingen 70%.
- Tryk på tidsindstillingsknappen 10 min. for at indstille tilberedningstiden til "10:00".
- Tryk på knappen "Start/Reset".

Du kan vælge mikrobølgeeffekt ved at trykke på knappen "MICRO/GRILL".

Trin	Display	Mikrobølgeeffekt
1	P100	100%
2	P70	70%
3	P50	50%
4	P30	30%
5	P10	10%

3. AUTOOPTØNING AF FROSTVARER

Tryk på knapperne "1Min" (1,0 kg) og "10Sec" (0,1 kg) i overensstemmelse med vægten på det fødeemne, du ønsker at tø op. Ovnen vælger optøningsprogrammet og begynder automatisk optøningen af fødeemnet.

For eksempel hvis du vil optø en mængde på 400 gram frosne madvarer:

- Tryk på knappen "Micro/Grill" og vælg funktionen optøning, der vises på displayet som "DEF".
- Indstil vægten til "0,4 kg" ved at trykke på knapperne "1Min" og "10Sec".
- Tryk på knappen "Start/Reset".

Bemærk: Ved optøning er ovnens maksimumskapacitet 2 kg.

4. Grill

Tryk på knappen "Grill", hvis du vil vælge mellem ovnens forskellige funktioner: (Den længste tilberedningstid er 59 minutter og 50 sekunder).

Mønster 1: 85% grill-effekt, displayet viser G-1.

Eksempel: Tilberedning af et fødeemne med grill i 20 minutter.

- Tryk på knappen "Micro/Grill", indtil "G-1" vises på LED displayet.
- Indstil tilberedningstiden til "20:00".
- Tryk på knappen "Start/Reset".

Når du vælger funktionen grill, opvarmes fødeemnet ikke med mikrobølger, varmeeffekten kommer fra grill-elementet i ovnens loft.

Når du anvender grillen, foregår tilberedningen i to tempi. Efter den første del af tilberedningen holder programmet automatisk pause, og der lyder to bip som angivelse af, at det er på tide at åbne ovnlågen og vende fødeemnet, så det kan blive grillet på den anden side. Luk ovnlågen og tryk på knappen "Start/Reset", hvorefter ovnen fortsætter med anden del af tilberedningen. Hvis du ikke åbner lågen og vender fødeemnet, genstarter ovnen automatisk efter en pause på 1 minut.

5. Kombinationstilberedning

Med denne ovn har du 3 forskellige kombinationsmuligheder at vælge imellem ved kombinationstilberedning.

1. valgmulighed : Konvektion og Mikrobølge (200°C konvektionseffekt + 50% mikrobølgeeffekt, displayet viser "C-1")

Denne indstilling er ideel til stegning og bagning m.v.

2. valgmulighed: Grill og Konvektion (50% grilleffekt + 210°C konvektionseffekt, displayet viser "C-2").

Denne valgmulighed kan anvendes, hvis du f.eks. vil sprødstege et fødeemne.

3. valgmulighed: Grill og Mikrobølge (50% grilleffekt + 50% mikrobølgeeffekt, displayet viser "C-3").

Hvis du f.eks. hurtigt vil grille et fødeemne.

Eksempel: Tilberedning med valgmulighed 3 i 30 minutter:

a) Tryk på knappen "Comb" og vælg indstillingen "C-3".

b) Indstil tilberedningstiden til 30 minutter.

c) Tryk på knappen "Start/Reset".

6. Konvektionstilberedning

Denne ovn kan også anvendes som almindelig konvektionsovn og kan indstilles til at forvarme til en forud angivet temperatur. Tryk på knappen "Micro/Conve" for at vælge mellem de forskellige temperaturtrin.

Eksempel: Hvis du ønsker at forvarme ovnen til 200°C:

a) Tryk på knappen "Micro/Conve" for at indstille temperaturen til 200°C.

b) Tryk på knappen "Start/Reset".

Du kan trykke på knappen "Micro/Conve" for at vælge den ønskede temperatur: 230°C, 220°C, 200°C, 180°C eller 160°C.

Når ovnen har opnået den valgte temperatur, holder den op med at varme og afgiver to bip som angivelse af, at den nu er klar til, at du kan sætte madvaren i ovnen. Indstil tilberedningstemperaturen og den ønskede tilberedningstid og start tilberedningen. Når konvektion er valgt, er den længste tilberedningstid 30 minutter. Eksempel: Konvektionstilberedning. Hvis du vil indstille den forvarmede ovn til at tilberede i 20 minutter ved 200°C.

a) Tryk på knappen "Micro/Conve" for at indstille temperaturen til 200°C.

b) Indstil tilberedningstiden til 20 minutter.

c) Tryk på knappen "Start/Reset".

7. Børnesikret ovnlåge

Hvis du vil aktivere børnesikringen på ovnens låge, skal du trykke på knapperne "1Min" og "10Sec" samtidig og holde dem inde i 2 sekunder.

Tryk på knapperne "1Min" og "10Sec" endnu engang og hold dem inde i 2 sekunder, når du igen vil udløse børnesikringen og låse ovnlågen op.

8. Start/Reset

a) Hvis du trykker på knappen "Start/Reset", mens en tilberedning er i gang, standser ovnen den aktuelle funktion.

b) Hvis du har indstillet et program, inden du trykkede på knappen Start, vil et tryk på denne knap annullere hele det valgte program.

SÅDAN VEDLIGEHOLDER DU DIN MIKROBØLGEOVN

1. Sluk for ovnen og tag stikket ud af stikkontakten, inden du går i gang med at rengøre ovnen.
2. Hold ovnrummet rent. Hvis det har stænket på ovnrummets bund eller sider under madlavningen, eller hvis væsker er kogt over under opvarmningen, skal du tørre det af med en fugtig klud. Du bør ikke anvende skrappe rengøringsmidler eller slibemidler til rengøring af ovnen.
3. Ovnens ydre rengøres med en fugtig klud. Sørg for, at der aldrig trænger vand ind i ovnens ventilationsåbninger, da dette kan beskadige ovnens indre dele og medføre funktionssvigt.
4. Lad ikke ovnens kontrolpanel blive vådt. Rengør panelet med en blød, fugtig klud. Anvend ikke opløsningsmidler, skuremidler eller rengøringspray på kontrolpanelet.
5. Hvis der danner sig kondens inde i ovnrummet eller rundt om ovnlågens forseglinger, skal det tørres af med en blød klud. Kondens kan forekomme, hvis ovnen anvendes, hvor der er høj luftfugtighed. Kondens er et naturligt fænomen og er på ingen måde et tegn på, at der er noget i vejen med ovnen.
6. Fra tid til anden er det nødvendigt at tage drejetallerkenen ud for at rengøre den. Vask drejetallerkenen af i varmt sæbevand eller put den i opvaskemaskinen.
7. Drejeringen og bunden i ovnrummet bør rengøres regelmæssigt for at undgå, at ovnen larmer unødvendigt. Du skal blot vaske ovnens overflader af med en mild sæbeopløsning, rent vand eller med ruderens og tørre efter med en blød klud. Drejeringen kan vaskes med en mild sæbeopløsning, ligesom den kan tåle en tur i opvaskemaskinen. Damp fra madlavningen samles ved gentagen brug, men dette påvirker på ingen måde ovnens bund eller drejeringens hjul. Når du har haft drejeringen taget ud af ovnen for at rengøre den, er det vigtigt at du er opmærksom på at få den placeret korrekt, når du sætter den i igen.
8. Du kan fjerne dårlig lugt fra ovnen ved at placere en dyb mikrobølgeskål indeholdende en kop vand tilføjet saften og skrællen fra en citron i ovnen. Lad ovnen køre i 5 minutter med mikrobølgeeffekt slået til, vask ovnens indre grundigt af og tør efter med en blød, tør klud.
9. Når det bliver nødvendigt at skifte pæren i ovnen, skal du kontakte din forhandler med henblik på udskiftningen.



Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)


Dette symbol på produktet eller emballagen angiver. At produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information og genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.

DENVER®

25 Liter Elektronischer Mikrowellenherd Bedienungsanleitung

DENVER OC-11

Bitte lesen Sie die Anleitungen aufmerksam und bewahren Sie sie für künftige Nachschlagezwecke auf.

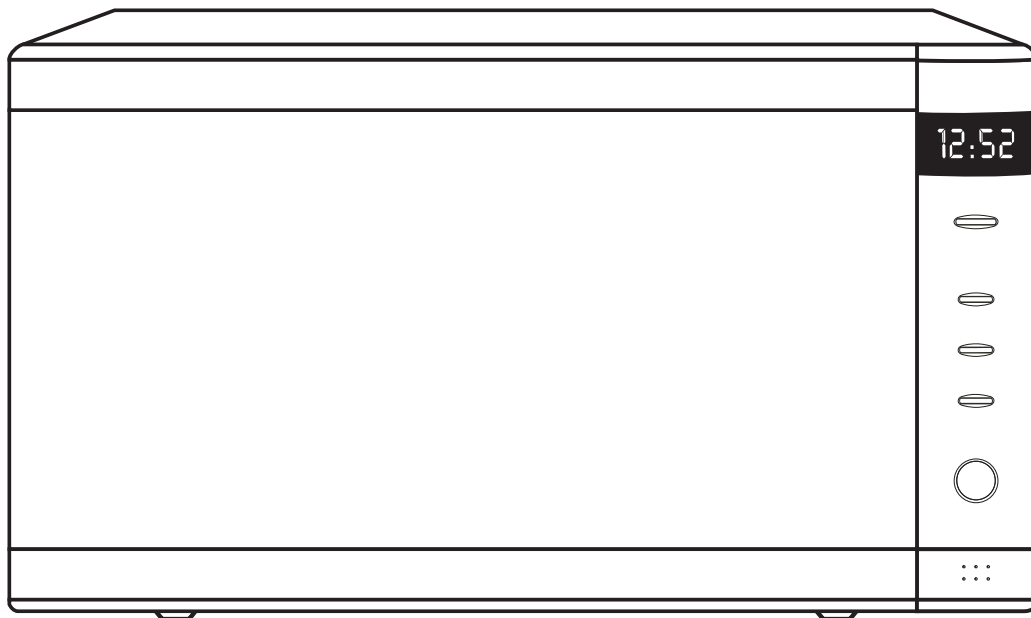

CE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE BITTE LESEN UND FÜR KÜNFTIGE NACHSCHLAGEZWECKE AUFBEWAHREN

- **WARNUNG:** Wenn das Gerät im Kombinationsmodus benutzt wird, dürfen Kinder das Gerät nur unter der Aufsicht Erwachsener verwenden, da sehr hohe Temperaturen erzeugt werden.
- **WARNUNG:** Treten an der Tür bzw. an den Scharnieren Beschädigungen auf, darf das Gerät erst wieder nach der Reparatur durch einen Elektrofachmann in Betrieb genommen werden.
- **WARNUNG:** Reparaturen dürfen ausschließlich von Fachpersonal ausgeführt werden, da Arbeiten am Mikrowellenherd gefährlich sind. Dies betrifft auch das Abnehmen des Gehäuses, das eine Schutzvorrichtung gegen die Freisetzung von Mikrowellenenergie ist.
- **WARNUNG:** Flüssigkeiten und feste Speisen dürfen nicht in zugedeckten Behältnissen erwärmt werden, da sonst Explosionsgefahr besteht.
- **WARNUNG:** Kinder dürfen den Herd nur dann unbeaufsichtigt benutzen, wenn sie hinreichend Anweisungen zur sicheren Bedienung des Geräts erhalten haben und auch um die Gefahren bei unsachgemäßer Handhabung wissen.
- Verwenden Sie nur Utensilien, die für Mikrowellenherde geeignet sind.
- Beim Erwärmen von Gargut in Behältnissen aus Kunststoff oder Karton: angesichts der bestehenden Entflammungsgefahr öfter eine Kontrolle durchführen.
- Bei Rauchentwicklung das Mikrowellengerät ausschalten bzw. den Stecker aus der Steckdose herausziehen und die Tür zum Ersticken der Flammen geschlossen halten.
- Das Erwärmen von Getränken im Mikrowellengerät kann bei Erreichen der Höchsttemperatur zum plötzlichen Hochspritzen führen. Daher ist bei der Handhabung des Behältnisses größte Vorsicht geboten.
- Zur Vermeidung von Verbrennungen Babyflaschen und Behältnisse mit Babynahrung nach dem Erwärmen schütteln bzw. den Inhalt umrühren und die Temperatur prüfen, bevor Sie das Baby füttern.
- Rohe sowie bereits abgekochte Eier dürfen nicht im Mikrowellengerät erwärmt werden, da sie – auch nach dem der Mikrowellenkochvorgang abgeschlossen ist - platzen können.
- Der Herd muss regelmäßig gereinigt und Lebensmittelrückstände müssen entfernt werden. Wenn der Herd nicht sauber ist, könnte die Oberfläche beschädigt werden und dadurch könnte sich nicht nur die Lebensdauer des Geräts verringern, es können auch Gefahrensituationen entstehen.
- Sollte das Stromkabel beschädigt sein, muss es vom Hersteller, dessen Vertragshändler oder von Fachpersonal ausgetauscht werden, da ein beschädigtes Stromkabel eine Gefahrenquelle darstellt.
- Die Gehäuseflächen können sich während des Betriebs sehr stark erhitzen.

TECHNISCHE DATEN

Strombedarf:	230 V~50 Hz,1400 W
Ausgang:	900 W
Grill:	12000 W
Umluft:	1350 W
Betriebsfrequenz:	2.450 MHz
Außenabmessungen:	510mm (B) X 455mm (T) X 303mm (H)
Garraum-Abmessungen:	330 mm (B) X 330 mm (T) X 230 mm (H)
Garraum:	25 Liter
Gewicht ohne Verpackung:	Circa 19kg

LEITFADEN ZUR FEHLERBEHEBUNG

1. Wenn der Herd nicht funktioniert oder die Anzeige eingeblendet ist bzw. ausgeblendet wird:
 - a) Vergewissern sie sich, dass der Herd mit dem Stromnetz verbunden ist. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, warten Sie 10 Sekunden und stecken Sie ihn wieder ein.
 - b) Überprüfen Sie am Hausanschlusskasten, ob eine Sicherung defekt ist oder ein Schutzschalter ausgelöst hat. Sollte dies nicht der Fall sein, prüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Steckdose mit einem anderen Gerät.
2. Wenn der Mikrowellenherd nicht funktioniert:
 - a) Vergewissern Sie sich, dass die Zeitschaltuhr eingestellt ist.
 - b) Vergewissern Sie sich, ob die Tür gut verschlossen ist und die Sicherheitssperren eingerastet sind. Sonst kann die Mikrowellenenergie nicht in den Herd fließen.

SOLLTEN DIE GENANNTEN MASSNAHMEN KEINE ABHILFE SCHAFFEN, SETZEN SIE SICH BITTE MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG.

Hinweis:

Es handelt sich um ein Haushaltsgerät für die Erwärmung von Lebensmitteln und Getränken, das mit elektromagnetischer Energie arbeitet und nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet ist.

FUNKSTÖRUNG

Der Mikrowellenherd kann Störungen an Radiogeräten, Fernsehgeräten u. a. hervorrufen. Sollten Störungen auftreten, können diese durch folgende Maßnahmen beseitigt oder verringert werden:

- a. Reinigen Sie die Tür und die Dichtfläche des Herds.
- b. Stellen Sie Radio, Fernsehgerät etc. so weit wie möglich vom Mikrowellenherd entfernt auf.
- c. Verwenden Sie eine korrekt installierte Antenne für Ihr Radio, das Fernsehgerät etc., mit der ein starkes Signal empfangen wird.

INSTALLATION

1. Nehmen Sie alle Verpackungsmaterialien aus dem Garraum.
2. Überprüfen Sie den Herd nach dem Auspacken auf sichtbare Schäden, wie:
Falsch eingehängte Tür.
Beschädigte Tür.
Dellen oder Kratze im Türfenster oder an der Sichtblende.
Druckstellen im Garraum.
Sollten solche Schäden erkennbar sein, verwenden Sie den Herd NICHT.
3. Dieser Mikrowellenherd wiegt 17,5 kg und muss auf einer geeigneten horizontalen Oberfläche aufgestellt werden.
4. Der Herd muss von Bereichen entfernt aufgestellt werden, in denen hohe Temperaturen oder Dampfentwicklung herrscht.
5. Stellen Sie NICHTS auf dem Herd ab.
6. Stellen Sie den Herd so auf, dass an den Seiten mindestens 8 cm und der Rückwand mindestens 10 cm Distanz zu den Lüftungsöffnungen vorhanden ist.
7. Nehmen Sie die Spindel des Drehtellers NICHT heraus.
8. Auch hier gilt, wie bei allen Elektrogeräten, dass Kinder diese nur unter Aufsicht verwenden dürfen.

WARNUNG: DIESES GERÄT MUSS GEERDET WERDEN.

1. Die Steckdose muss in der Reichweite des Stromkabels angebracht sein.
2. Die Eingangsleistung dieses Herds beträgt 1,5 kVA. Holen Sie bei der Aufstellung des Herds den Rat eines Fachmanns ein.

VORSICHT: Dieser Herd ist intern durch eine 250 V, 10 Amp. Sicherung gesichert.

WICHTIGER HINWEIS

Die Drähte des Stromkabels sind, wie nachfolgend angegeben, farbig codiert:

Grün und Gelb:
Blau:
Braun

Erde
Nullleiter
Spannungsführend

Eventuell stimmen die Farben der Adern in der Stromleitung des Geräts nicht mit den Codierungen überein; gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor, um die richtigen Anschlüsse zu ermitteln:

Der grün und gelb markierte Draht wird mit dem Anschluss mit der Markierung E bzw. mit dem Erde-Symbol  verbunden – grün von grün/gelb.

Der blaue Draht wird mit dem Anschluss mit der Markierung N bzw. mit dem schwarzen Anschluss verbunden.

Der braune Draht wird mit dem Anschluss mit der Markierung L bzw. mit dem roten Anschluss verbunden

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- **WARNUNG:** Wenn das Gerät im Kombinationsmodus benutzt wird, dürfen Kinder das Gerät nur unter der Aufsicht Erwachsener verwenden, da sehr hohe Temperaturen erzeugt werden (nur bei Modellen mit Grill-Funktion).
- **WARNUNG:** Treten an der Tür bzw. an den Scharnieren Beschädigungen auf, darf das Gerät erst wieder nach der Reparatur durch einen Fachmann in Betrieb genommen werden.
- **WARNUNG:** Reparaturen dürfen nur von Fachleuten ausgeführt werden. Dies gilt auch für das Abnehmen des Gehäuses, das eine Schutzvorrichtung gegen die Freisetzung der Mikrowellenenergie ist.
- **WARNUNG:** Flüssigkeiten und feste Speisen dürfen nicht in zugedeckten Behältnissen erwärmt werden, da sonst Explosionsgefahr besteht.
- **WARNUNG:** Kinder dürfen den Herd nur dann unbeaufsichtigt benutzen, wenn sie hinreichend Anweisungen zur sicheren Bedienung des Geräts erhalten haben und auch um die Gefahren bei unsachgemäßer Handhabung wissen.
- Die Lüftungsöffnungen des Gerätes dürfen nicht bedeckt sein Belüftungsraum: 10 cm an der Rückseite, 15 cm an den beiden Seiten, 30 cm an der Oberseite des Herds. Nehmen Sie die Füße des Herds nicht ab, verstellen Sie die Belüftungsöffnungen nicht.
- Verwenden Sie nur Utensilien, die für Mikrowellenherde geeignet sind;
- Beim Erwärmen von Gargut in Behältnissen aus Kunststoff oder Karton: angesichts der bestehenden Entflammungsgefahr öfter eine Kontrolle durchführen.
- Bei Rauchentwicklung das Mikrowellengerät ausschalten bzw. den Stecker aus der Steckdose herausziehen und die Tür zum Ersticken der Flammen geschlossen halten.
- Das Erwärmen von Getränken im Mikrowellengerät kann bei Erreichen der Höchsttemperatur zum plötzlichen Hochspritzen führen. Daher ist bei der Handhabung des Behältnisses größte Vorsicht geboten.
- Zur Vermeidung von Verbrennungen Babyflaschen und Behältnisse mit Babynahrung nach dem Erwärmen schütteln, bzw. den Inhalt umrühren und die Temperatur prüfen, bevor Sie das Baby füttern.
- Rohe sowie bereits abgekochte Eier dürfen nicht im Mikrowellengerät erwärmt werden, da sie – auch nach dem der Mikrowellenkochvorgang abgeschlossen ist - platzen können.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Türoberfläche, der Scharniere und des Garraums nur leichte, abriebfeste Seifenlösungen oder Reinigungsmittel, die Sie mit einem Schwamm oder einem weichen Tuch auftragen.
- Der Herd muss regelmäßig gereinigt und Lebensmittelrückstände müssen entfernt werden.
- Wenn der Herd nicht sauber ist, könnte die Oberfläche beschädigt werden und dadurch könnte sich nicht nur die Lebensdauer des Geräts verringern, es können auch Gefahrensituationen entstehen.
- Sollte das Stromkabel beschädigt sein, muss es vom Hersteller, dessen Vertragshändler oder von Fachpersonal ausgetauscht werden, da ein beschädigtes Stromkabel eine Gefahrenquelle darstellt.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Für die folgenden Gegenstände gilt, wie für alle Geräte, dass bestimmte Regeln und Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden müssen, um die beste Leistung dieses Herds zu garantieren:


1. Der Glasteller, die Rollen, Kupplung und die Rollenführung müssen sich stets an Ort und Stelle befinden, wenn Sie den Herd benutzen.
2. Verwenden Sie den Herd ausschließlich für Lebensmittel; trocknen Sie weder Kleider, Papier oder andere Gegenstände im Herd und verwenden Sie ihn nicht für die Sterilisierung von Lebensmitteln.
3. Erhitzen Sie den leeren Ofen nicht. Der Herd könnte beschädigt werden.
4. Verwenden Sie den Garraum nicht als Ablagefläche, z. B. für Papier, Kochbücher usw.
5. Garen Sie keine Lebensmittel mit Hülle/Häutchen, wie Eigelb, Kartoffeln, Hühnerleber usw., ohne diese zuvor einige Mal mit einer Gabel eingestochen zu haben.

6. Führen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen am Gehäuse ein.
7. Entfernen Sie keine Teile vom Herd, z. B. die Füße, Kupplung, Schrauben usw.
8. Garen Sie Lebensmittel nicht direkt auf dem Glasteller. Geben Sie das Lebensmittel auf oder in ein geeignetes Garbehältnis, bevor Sie es in den Herd legen.
9. **WICHTIG – UNGEEIGNETES GESCHIRR FÜR DEN MIKROWELLENHERD**
Verwenden Sie keine Metallpfannen oder anderes Geschirr mit Metallgriffen. Verwenden Sie kein Geschirr mit Metalleiste. Verwenden Sie mit Papier umwickelten Kunststoffbeutelverschlüsse. Verwenden Sie kein Melamin-Geschirr; dieses enthält ein Material, das die Mikrowellenenergie absorbiert. Das Geschirr könnte platzen oder sich verformen und der Garprozess verzögert sich.
Verwenden Sie kein Centura-Geschirr. Die Glasur ist nicht für die Mikrowelle geeignet. Corelle Livingware mit geschlossenen Griffen darf nicht verwendet werden.
Verwenden Sie keine Behälter mit zu kleiner Öffnung, wie Limonaden- oder eine Salatölflasche, denn diese könnte während der Erhitzung im Mikrowellenherd explodieren. Verwenden Sie keine handelsüblichen Fleisch- oder Zuckerthermometer. Es gibt spezielle Thermometer für Mikrowellenherde. Verwenden Sie diese.
10. Geschirr für die Mikrowelle darf nur entsprechend der Herstelleranweisungen verwendet werden.
11. Versuchen Sie nicht tief gefrorene Lebensmittel in diesem Herd aufzutauen.
12. Beachten Sie bitte, dass eine Mikrowelle nur Flüssigkeiten in einem Behälter erhitzt, nicht den Behälter selbst. D. h., selbst wenn der Deckel eines Behälters nicht heiß ist, berühren Sie ihn nicht mit bloßen Händen, wenn Sie ihn aus dem Herd nehmen.

Bitte bedenken Sie, dass bei Lebensmitteln bzw. Flüssigkeiten im Behälter, die gleiche Menge Dampf bzw. Spritzer entweichen, wie bei einem normalen Garvorgang, wenn der Deckel geöffnet wird.


13. Überprüfen Sie stets die Temperatur des Garguts, insbesondere wenn Sie Flüssigkeiten oder Lebensmittel für Babys erhitzen oder garen. Es ist nicht ratsam, Flüssigkeit/Lebensmittel direkt aus dem Herd heraus zu verzehren. Lassen Sie es einige Minuten stehen und rühren Sie das Lebensmittel/die Flüssigkeit um, damit die Hitze gleichmäßig verteilt wird.
14. Lebensmittel, die eine Mischung aus Fett und Wasser enthalten, z. B. Konserven müssen 30 bis 60 Sekunden ruhen, nachdem der Herd ausgeschaltet worden ist. Dadurch kann sich die Mischung setzen und sprudelt nicht, wenn ein Löffel in das Lebensmittel/die Flüssigkeit eingetaucht bzw. wenn ein Brühwürfel hinzugefügt wird. Beachten Sie bei der Zubereitung/dem Garen von Lebensmitteln/Flüssigkeit bitte, dass bestimmte Lebensmittel, z. B. Christmas Pudding, Marmelade und Hackfleisch sich sehr schnell erhitzen. Garen oder erhitzen Sie Lebensmittel mit hohem Fett- oder Zuckergehalt nicht in Kunststoffbehältern.
15. Das Geschirr könnte sich erhitzen, da das Gargut Hitze abstrahlt. Dies trifft insbesondere zu, wenn ein Kunststoffstreifen um den Deckel und die Griffe des Geschirrs gelegt wird. Eventuell müssen Sie das Geschirr dann mit Hilfe von Topflappen heraus nehmen.
16. Vermeidung der Brandgefahr im Garraum: a. Garn Sie Lebensmittel nicht zu lange. Beobachten Sie den Garvorgang aufmerksam, wenn Papier, Kunststoff oder brennbare Materialien in den Garraum gegeben werden, um den Kochvorgang zu beschleunigen. b. Entfernen Sie die Beutelverschlüsse, bevor Sie diese in den Herd legen.
17. Sollte sich das Material im Garraum entzünden, halten Sie die Herdtür geschlossen, ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose oder schalten Sie den Strom ab, indem Sie die Sicherung herausziehen oder den Trennschalter im Schaltkasten umlegen.

GERÄTEABBILDUNG

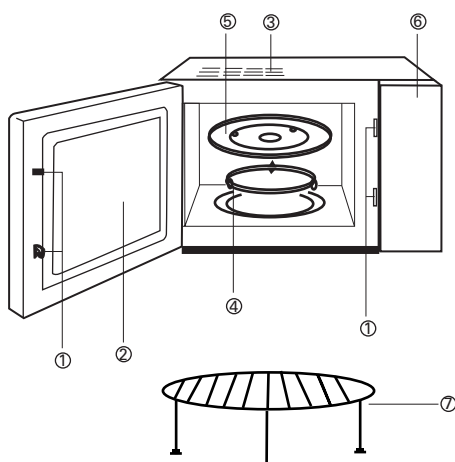


- (1) Türsicherheitssperre.
- (2) Herdfenster
- (3) Belüftungsöffnung
- (4) Rollenring
- (5) Glasteller
- (6) Bedienfeld
- (7) Grillteller.

ANZEIGEFENSTER UND BEDIENUNGSANLEITUNG

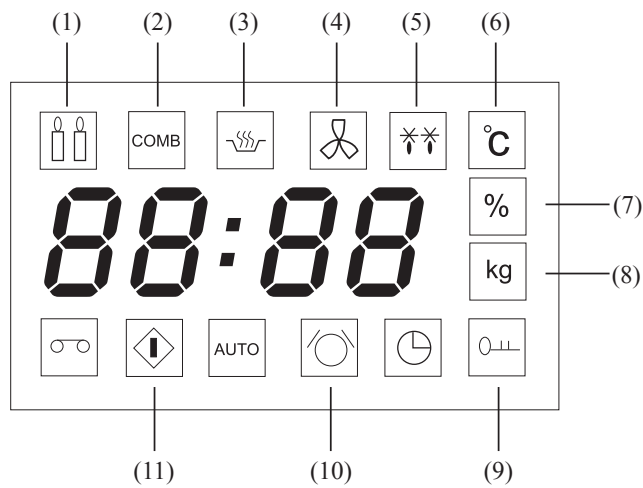

- (1) Grill
- (2) Kombination
- (3) Mikrowelle
- (4) Umluft
- (5) Auftauen
- (6) Temperatur
- (7) Prozent
- (8) Gewicht (kg)
- (9) Kindersicherung
- (10) Zeit
- (11) Start

BEDIENFELD

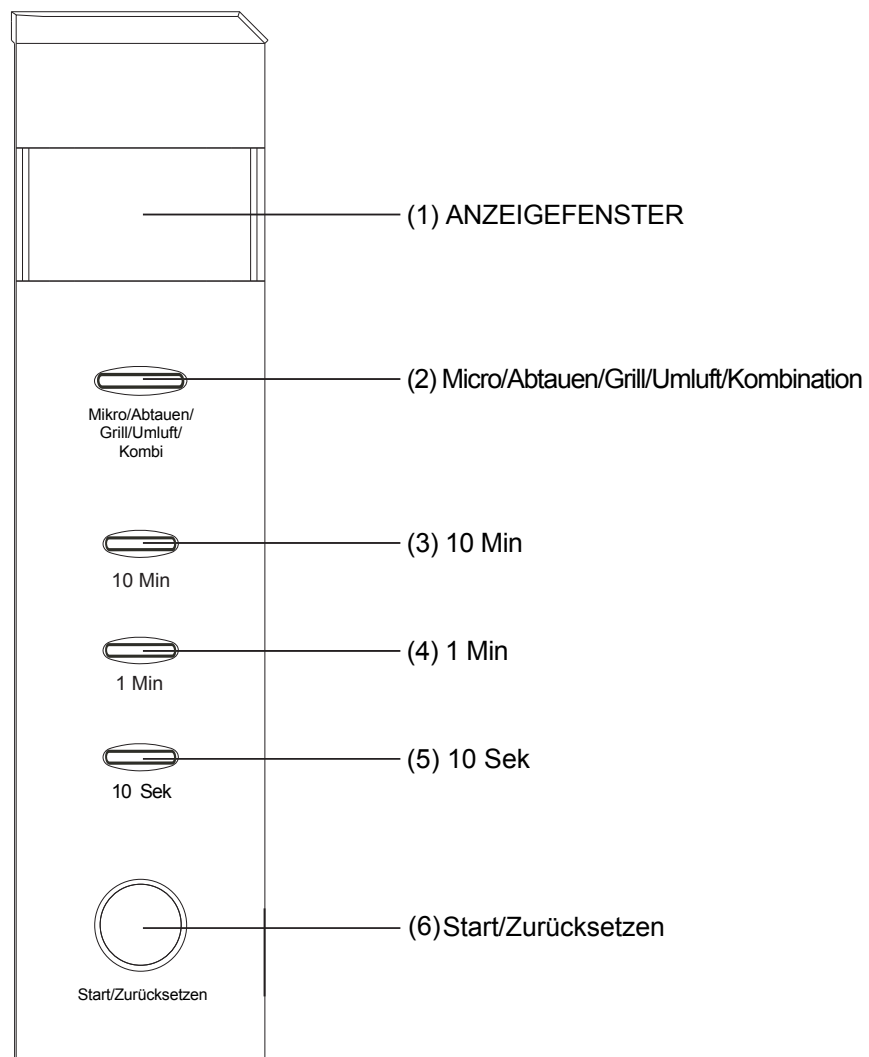

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. EINFACHER GARVORGANG

Den einfachen Garvorgang starten Sie auf Knopfdruck. Auf diese Weise können Sie z. B. ein Glas Wasser usw. bequem und einfach erhitzen.

Beispiel: So erhitzen Sie ein Glas Milch

- a) Stellen Sie ein Glass mit Milch auf den Glasteller, schließen Sie dann die Tür.
- b) Drücken Sie die Taste "Start/Reset". Der Mikrowellenherd arbeitet 1 Minute mit 100 %.
- c) Sie hören 5 akustische Signale. Der Erhitzungsvorgang ist abgeschlossen.

2. MIKROWELLEN-GAREN

(A) Schnellgarverfahren

(Zum Beispiel: wählen Sie 100 % für einen Garvorgang von 5 Minuten).

- a) Stellen Sie Zeit auf "5:00" ein.
- b) Drücken Sie die Taste "Start/Reset".

(B) Nehmen Sie die Regelung manuell vor.

(Zum Beispiel: wählen Sie 70 % für einen Garvorgang von 10 Minuten).

- a) Drücken Sie die Taste "Micro/Grill", um 70 % Leistung auszuwählen.
- b) Drücken Sie die Zeit-Taste, um die Garzeit "10:00" einzustellen.
- c) Drücken Sie die Taste "Start/Reset".

Sie können die Leistung auch über die Taste "MICRO/GRILL" auswählen.

Schritt	Anzeige	Micro-Leistung
1	P100	100%
2	P70	70%
3	P50	50%
4	P30	30%
5	P10	10%

3. AUFTAU-AUTOMATIK

Drücken Sie, je nach Gewicht des Lebensmittels, "1 Min." (1,0 kg) und "10" Sek. (0,1 kg). Am Herd kann das Auftauprogramm ausgewählt und die Auftau-Automatik gestartet werden. Zum Beispiel: Auftauen von 0,4 kg gefrorenen Lebensmittel.

- 1) Drücken Sie die Taste "Micro/Grill", um die Auftaufunktion auszuwählen. Am Display wird "DEF" eingeblendet.
- 2) Drücken Sie die Tasten "1 Min" und "10 Sek", um das Gewicht "0,4 kg" einzustellen.

Drücken Sie die Taste "Start/Reset".

Anmerkung: Das Höchstgewicht beträgt 2 kg.

4. Grill

Die Grillfunktionen wählen Sie über die Taste "Grill" aus: (Die längste Gardauer beträgt 59'50 Minuten).

Muster 1: 85 % Grillleistung, Anzeige: G-1, Beispiel: Garen von Lebensmittel mit dem Grill in 20 Minuten.

- A) Drücken Sie "Micro/Grill", bis an der LED-Anzeige "G-1" eingeblendet wird.
- B) Stellen Sie Garzeit auf "20:00" ein.
- C) Drücken Sie die Taste "Start/Reset".

Während des Grillvorgangs erhitzt die Mikrowelle das Lebensmittel nicht, die Hitze wird von der Metallheizschlange an der Oberseite des Herds abgeleitet. Während des Grillvorgangs gibt es 2 Garphasen. Nach der ersten Hälfte des Garvorgangs unterbricht das Programm automatisch und das Gerät gibt 2 akustische Signale ab. Dies bedeutet, dass Sie den Herd öffnen und das Lebensmittel wenden können. Danach schließen Sie die Tür, drücken die Taste "Start/Reset" und die zweite Phase des Garvorgangs wird fortgesetzt. Sofern Sie das Lebensmittel nicht wenden möchten, wird der Garvorgang nach 1 Minute fortgesetzt.

5. Kombinations-Garen

Dieses Gerät bietet Ihnen drei Kombinations-Garvorgänge:

Option 1 : Umluft + Mikrowelle (200° C Umluft + 50 % Mikrowelle), Einblendung: "C-1"

Ideal für das Rösten und Backen usw.

Option 2 : Grill und Umluft (50 % Grill + 210°C convection), Einblendung: "C-2".

Für schnelles Aufbacken usw.

Option 3 : Grill und Mikrowelle (50 % Grill + 50 % Mikrowelle), Einblendung: "C-3".

Für schnelles Grillen usw.

Beispiel: Garvorgang 30 Minuten mit Option 3.

- a) Drücken Sie für die Auswahl von "C-3" die Taste "Comb".
- b) Stellen Sie die Garzeit auf 30 Minuten ein.
- c) Drücken Sie die Taste "Start/Reset".

6. Garen mit Umluft

Dieser Herd kann als Umluftherd verwendet und für eine bestimmte Vorheiztemperatur programmiert werden. Sie können die verschiedenen Temperaturen mit der Taste "Micro/Conve" einstellen. **Beispiel:** Vorheizen auf 200° C.

- a) Drücken Sie die Taste "Micro/Conve", um die Temperatur 200° C einzustellen.
- b) Drücken Sie die Taste "Start/Reset".

Mit der Taste "Micro/Conve" wählen Sie die Temperatur aus: 230°C, 220°C, 200° C, 180°C, 160° C.

Nach Erreichen der Vorheiztemperatur unterbricht das Gerät und 2 akustische Signale erinnern Sie daran, das Lebensmittel in den Herd zu stellen. Geben Sie die Umluft-Gartemperatur sowie die Garzeit an und starten Sie den Garvorgang. Die längste Vorheizperiode ist 30 Minuten. **Beispiel:** Kochen mit Umluft: Einstellung des vorgeheizten Herds auf eine Garzeit von 20 Minuten bei 200° C.

- a) Drücken Sie die Taste "Micro/Conve", um die Temperatur 200° C einzustellen.
- b) Stellen Sie die Garzeit auf 20 Minuten ein.
- c) Drücken Sie die Taste "Start/Reset".

7. Kindersperre

Um die Kindersperre zu aktivieren, halten Sie gleichzeitig die Tasten "1 Min" und "10 Sec" für 2 Sekunden gedrückt. Drücken Sie erneut die Tasten "1 Min" und "10 Sec", um diese Funktion aufzuheben.

8. Start/Zurücksetzen

- a) Sie können den Garvorgang durch Drücken der Taste "Start/Reset" abbrechen.
- b) Sofern Sie bereits ein Programm gewählt haben, bevor die Start-Taste gedrückt wurde, drücken Sie diese Taste erneut, um das ausgewählte Programm zu löschen.

DIE PFLEGE IHRES MIKROWELLENHERDS

1. Schalten Sie den Herd ab und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
2. Der Garraum muss stets sauber sein. Entfernen Sie Lebensmittlrückstände oder übergelaufene Flüssigkeit mit einem feuchten Tuch von den Wänden des Herds.
3. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungs- oder Scheuermittel. 3. Reinigen Sie das Gehäuse des Herds mit einem feuchten Tuch. Es darf kein Wasser durch die Belüftungsöffnungen in den Garraum eindringen, da Geräteteile im Herd beschädigt werden könnten. 4. Das Bedienfeld darf nicht nass werden.
4. Reinigen Sie es mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Scheuermittel oder Sprühreiniger für das Bedienfeld.
5. Sofern sich Dampf im oder an der Herdtür aufbaut, entfernen Sie diesen mit einem weichen Tuch. Dampf kann sich entwickeln, wenn der Mikrowellenherd bei hoher Luftfeuchtigkeit betrieben wird und ist kein Anzeichen für eine Fehlfunktion des Geräts.
6. Gelegentlich muss der Glasteller zu Reinigungszwecken entnommen werden. Reinigen Sie den Teller in heißem Seifenwasser oder in der Geschirrspülmaschine.
7. Der Rollenring und der Boden des Garraums müssen regelmäßig gereinigt werden, um Geräuschentwicklungen zu vermeiden. Reinigen Sie den Boden einfach mit einem milden Reinigungsmittel, mit Wasser oder Fensterputzmittel und trocknen Sie ihn gut. Den Rollenring können Sie mit mildem Seifenwasser oder in der Geschirrspülmaschine reinigen. Bei wiederholter Verwendung des Herds entwickelt sich Kochdampf, dieser beschädigt weder den Boden noch die Räder der Rollenringe.
8. Wenn Sie den Rollenring vom Boden des Garraums abnehmen, achten Sie darauf, diesen Ring wieder richtig einzusetzen. 8. Geruchsbelästigungen im Herd entfernen Sie, indem Sie eine Tasse Wasser mit Zitronensaft und einer Zitronenscheibe in einer tiefen, für die Mikrowelle geeigneten, Schüssel in den Garraum stellen. Erhitzen Sie die Flüssigkeit 5 Minuten, wischen Sie den Garraum dann sorgfältig mit einem weichen Tuch trocken.
9. Wenn die Ofenbeleuchtung ausgetauscht werden muss, setzen Sie sich bitte mit einem Fachhändler in Verbindung.

Hinweise zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.


Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

DENVER®

25 liters elektronisk
mikrovågsugn Bruksanvisning

DENVER OC-11

Läs instruktionerna noga och behåll dem för framtida bruk

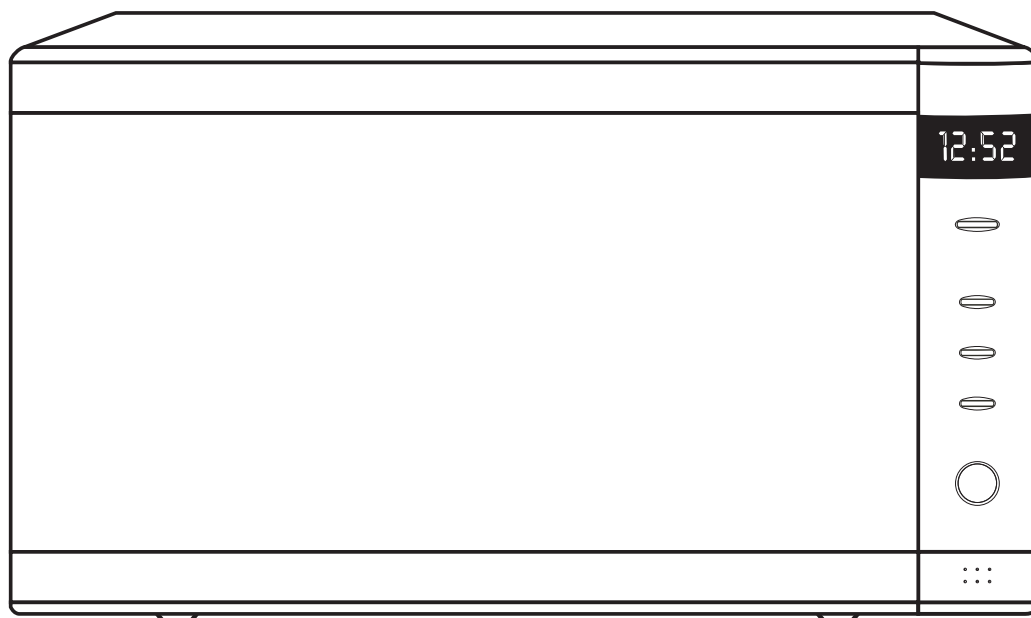

CE

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER, LÄS NOGA OCH BEHÅLL FÖR FRAMTIDA BRUK

VARNING: när apparaten används i kombinationsläge,
får barn bara använda ugnen under övervakning av vuxna pga.
temperaturerna som genereras;

VARNING: om luckan eller lucktätningarna är skadade, får inte ugnen
användas förrän den har reparerats av en behörig person;

VARNING: det är riskfyllt för alla utom behöriga personer att
utföra service eller reparationer som involverar avlägsnandet
av höljet vilket skyddar mot exponering för mikrovågnas
energi;

VARNING: vätskor och annan mat får inte värmas i täta
behållare eftersom de riskerar att explodera

VARNING: Låt bara barnen använda ugnen utan övervakning, när
lämpliga instruktioner har getts så att barnet kan
använda ugnen på ett säkert sätt och förstår riskerna med
felaktig användning;

använd bara tillbehör som är lämpade för bruk i mikrovågsugnar
när uppvärmning av mat görs i plast- eller pappersbehållare, håll ett öga
på ugnen till följd av risken för antändning;

om rök observeras, slå av eller koppla ur apparaten och håll luckan
stängd för att kväva eventuella flammor;

mikrovågsuppvärmning av drycker kan resultera i en fördröjd, häftig
kokning, därför måste försiktighet iakttas när behållaren hanteras;
innehållet i nappflaskor och burkar med barnmat skall röras om eller
skakas och temperaturen kontrolleras innan maten intas, för att undvika
brännskador;

råa och hårdkokta ägg får ej värmas i mikrovågsugnar eftersom de kan
explodera, t.o.m. efter att uppvärmning har upphört;

ugnen skall rengöras regelbundet och eventuella matrester avlägsnas;
brister i att hålla ugnen ren kan leda till försämring av ytan vilket kan
negativt påverka livslängden av apparaten och möjligen resultera i en
riskabel situation;

Om strömsladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, dess
servicerepresentant eller motsvarande behöriga personer för att undvika
fara.

Temperaturen på åkomliga ytor kan vara hög när apparaten är i drift.

SPECIFIKATIONER

Effektförbrukning: Effekt:	230V~50Hz,1400W
Grillelement: Konvektion:	900W
Driftfrekvens: Utvändiga dimensioner: Ugnens invändiga dimensioner:	1200W 1350W 2,450 MHz
Ugnskapacitet:	510 mm(B) X 455 mm(D) X 303 mm(H)
Uppackad vikt:	330 m(B) X 330 mm(D) X 230 mm(H) 25 liter Ca. 19 kg

INNAN DU RINGER EFTER SERVICE

1. Om ugnen inte alls fungerar, displayen inte lyser eller displayen försvinner:
 - a) Kontrollera att ugnen är ordentligt inkopplad. Om den inte är det, ta loss kontakten ur vägguttaget, vänta 10 sekunder koppla in den ordentligt igen.
 - b) Kontrollera om en säkring har gått i lokalerna eller om huvudbrytaren har löst ut. Om dessa verkar fungera, testa uttaget med en annan apparat.
2. Om mikrovågseffekten ej fungerar:
 - a) Kontrollera huruvida timern är satt.
 - b) Kontrollera att luckan är ordentligt stängd så att säkerhetshakarna är ihakade. I annat fall kommer inte mikrovågsenergin att stråla in i ugnen.

OM INGET AV OVANSTÅENDE AVHJÄLPER SITUATION, KONTAKTA AUKTORISERAD SERVICEREPRÉSENTANT.

Anmärkning:

Apparaten är avsedd för uppvärmning av mat och dryck med hjälp av elektromagnetisk energi, och är avsedd enbart för inomhusbruk.

RADIOINTERFERENS

Mikrovågsugnar kan orsaka interferens på din radio, TV och liknande utrustning. När interferens uppträder kan den elimineras eller reduceras av följande procedurer.

- a. Rengör luckan och den tätande ytan på ugnen.
- b. Placera radion, TV:n etc. så långt från mikrovågsugnen som möjligt.
- c. Använd en rätt installerad antenn till din radio, TV etc. för att få en god mottagning.

INSTALLATION

1. Se till att allt förpackningsmateriel är avlägsnat från luckans insida.
2. Inspektera ugnen efter uppackning efter synlig skada såsom:
 - Sned lucka
 - Skadad lucka
 - Jack eller hål i luckfönster och skärmning
 - Jack i ugnsutrymmet
 - Om något av ovanstående är synligt, ANVÄND INTE ugnen.
3. Mikrovågsugnen väger 17,5 kg och måste placeras på en horisontell yta stark nog att

bära denna vikt.

4. Ugnen måste placera avsides från höga temperaturer och ånga.
5. PLACERA INTE någonting ovanpå ugnen.
6. Håll ugnen minst 8 cm fri från båda sidväggarna och 10 cm från den bakre väggen för att försäkra dig om korrekt ventilation.
7. TA INTE bort snurrplattans drivaxel.
8. Som med alla apparater är noggrann övervakning nödvändig när den används av barn.

VARNING - DENNA APPARAT MÅSTE JORDAS.

1. Uttaget för kontakten skall var lätt att nå med strömsladden
2. Denna ugn kräver 1,5 KVA ineffekt, konsultation med servicetekniker rekommenderas när ugnen installeras.

OBS: Denna ugn skyddas internt av 250V / 10 Amp-säkring.

VIKTIGT

Ledningar i denna nätkabel är färgade i enlighet med följande kod:

Grön/gul: Jord

Blå : Nolla

Brun : Fas

Då färgerna på ledningarna i apparatens nätkabel kanske inte stämmer överens med de färgmarkeringar som identifierar polerna i din stikkontakt, gör som följer:

Ledningen som är färgad grön och gul måste anslutas till polen i kontakten som är markerad med bokstaven E eller med jordsymbolen --- grön eller grön/gul-färgad.

Ledningen som är blå-färgad måste anslutas till polen som är markerad med bokstaven N eller svart-färgad. Ledningen som är brun-färgad måste anslutas till polen som är markerad med bokstaven L eller röd-färgad.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- VARNING: När apparaten används i kombinationsläge, får barn bara använda ugnen under övervakning av vuxna pga. temperaturerna som genereras; (Enbart för modellen med grillfunktion)
- VARNING: Om luckan eller lucktätningarna är skadade, får inte ugnen inte användas förrän den har reparerats av en behörig person;
- VARNING: Den är riskfyllt för alla utom behöriga personer att utföra service eller reparationer som involverar avlägsnandet av höljet vilket skyddar mot exponering för mikrovågornas energi;
- VARNING: vätskor och annan mat får inte värmas i täta behållare eftersom de riskerar att explodera.
- VARNING: Låt bara barnen använda ugnen utan övervakning, när lämpliga instruktioner har getts så att barnet kan använda ugnen på ett säkert sätt och förstår riskerna med felaktig användning;
- Ugnen måste ha tillräckligt luftflöde. Håll ett fritt avstånd på 10 cm från baksidan; 15 cm från båda sidorna o 30 cm från ovansidan av ugnen. Ta inte loss ugnens fötter, blockera inte ugnens luftkanaler.
- Använd bara tillbehör som är lämpade för bruk i mikrovågsugnar.
- När uppvärmning av mat görs i plast- eller pappersbehållare, håll ett öga på ugnen till följd av risken för antändning;
- Om rök observeras, slå av eller koppla ur apparaten och håll luckan stängd för att kväva eventuella flammor;
- Mikrovågsuppvärmning av drycker kan resultera i en fördröjd, häftig kokning, därför måste försiktighet iakttas när behållaren hanteras;
- Innehållet i nappflaskor och burkar med barnmat skall röras om eller skakas och temperaturen kontrolleras innan maten intas, för att undvika brännskador;
- Råa och hårdkokta ägg får ej värmas i mikrovågsugnar eftersom de kan explodera, t.o.m. efter att uppvärmningen har upphört;
- När rengöring görs av ytor på lucka, lucktätning, ugnsutrymme, använd bara mild, ej frätande tvål, eller rengöringsmedel som gnids in med mjuk svamp eller duk.
- Ugnen skall rengöras regelbundet och eventuella matrester avlägsnas;
- Brister i att hålla ugnen ren kan leda till försämring av ytan vilket kan negativt påverka livslängden av apparaten och möjligen resultera i en riskabel situation;
- Om strömsladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, dess servicerepresentant eller motsvarande behöriga personer för att undvika fara.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ALLMÄNT BRUK

Nedan listas, som med alla apparater, vissa regler att följa och säkerhetsåtgärder för att försäkra dig om en optimal funktion hos

denna ugn:


1. Låt alltid glasbrickan, rullarmarna, kopplingen och rullband sitta på plats när ugnen körs.
2. Använd inte ugnen för några andra syften än matberedning, såsom torkning av kläder papper eller något annat än livsmedel, eller för steriliseringsändamål.
3. Kör inte ugnen när den är tom. Detta kan skada ugnen.
4. Använd inte ugnsutrymmet för någon typ av förvaring, såsom för papper, kokböcker etc.
5. Laga inte någon mat som omges av en hinna såsom äggulor, potatis, kycklinglever etc utan att först flera gånger sticka hål i den med en gaffel.

6. För inte in något föremål i öppningar på det yttre höljet.
7. Avlägsna aldrig komponenter från ugnen såsom fötterna, koppling, skruvar etc.
8. Bered inte mat direkt på glasbrickan. Placera mat i/på lämpligt köksgeråd innan den placeras i ugnen.
9. **VIKTIGT - KÖKSREDSKAP SOM EJ FÅR ANVÄNDAS I MIKROVÅGSUGNEN**
Använd inte metallpannor eller fat med metallhandtag. Använd inte någonting med metallinläggning. Använd inte papperstäckta ståltrådslämmor för plastpåsar. Använd inte melamintallrikar då de innehåller ett material som absorberar mikrovågsenergi. Detta kan orsaka att faten spricker eller förkolnar och förlänger lagningstiden. Använd inte Centura-serviser. Glasyn är inte lämpad för mikrovågsbruk. Corelle Livingware:s koppar med slutet handtag bör inte användas.
Laga inte i en behållare med strypt öppning såsom en läskflaska eller salladsoljaflaska, då de kan explodera om de värms upp i mikrovågsugn. Använd inte konventionella ugnstermometrar. Det finns termometrar specifikt avsedda för lagning i mikrovågsugn. Dessa kan användas.
10. Mikrovågstillbehör skall användas bara i enlighet med tillverkarens instruktioner.
11. Försök inte att fritera mat i denna ugn.
12. Kom ihåg att en mikrovågsugn enbart värmer vätskan i en behållare snarare än behållare i sig. Därför, även om locket på behållaren inte är varmt att vidröra när

den tas ut ugnen, kom ihåg att maten/vätskan inuti kommer att frigöra samma mängd ånga och/eller bubblande när locket tas bort, som i konventionell matlagning.


13. Testa alltid temperaturen på lagad mat själv, speciellt om du värmer eller lagar mat/dryck för små barn. Det rekommenderas att aldrig inta mat och dryck direkt från ugnen utan att låta den stå i några minuter och röra i maten/drycken för att värmen ska fördelas jämnt.
14. Mat som innehåller en blandning av fett och vatten, t.ex. buljong, bör stå i 30-60 sekunder i ugnen efter att den har stängts av. Detta är för att låta blandningen jämnas ut för att förhindra bubblande när en sked placeras i maten/vätskan eller en buljongtärning läggs i.
15. När du bereder/lagar mat/vätska, kom ihåg att det finns viss mat, t.ex. Julkakor, sylt och köttfärs som värms upp mycket snabbt. När du värmer eller lagar mat med ett högt innehåll av fett eller socker, använd inte plastbehållare.
16. Köksredskapet kan bli hett eftersom värme överförs från den varma maten. Detta är speciellt sant om ett plasthölje har täckt ovansidan och handtagen på kärlet. Grytlappar kan behövas för att hantera kärlet.
17. För att reducera risken för eld i ugnsutrymmet: (a) Överkoka inte maten. Beakta noggrant mikrovågsugnen om papper, plast eller annat brännbart materiel har placerats inuti ugnen för att underlätta lagningen. (b) Ta bort ståltrådslämmor från påsar innan du placerar påsen i ugnen. (c) Om material inuti ugnen skulle antändas, håll luckan stängd, stäng av ugnen vid väggkontakten eller slå av strömmen från elskåpet.

ÖVERSIKTDIAGRAM

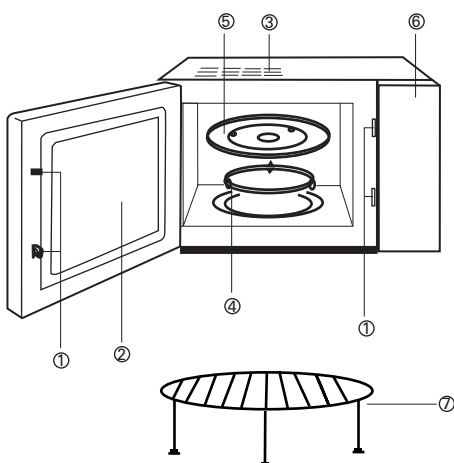


- (1) Luckans säkerhetslås
- (2) Ugnsfönster
- (3) Ugnsluftkanal
- (4) Rullande ring
- (5) Glasbricka
- (6) Manöverpanel
- (7) Grillgaller

DISPLAYFÖNSTER OCH ANVÄNDARINSTRUKTION

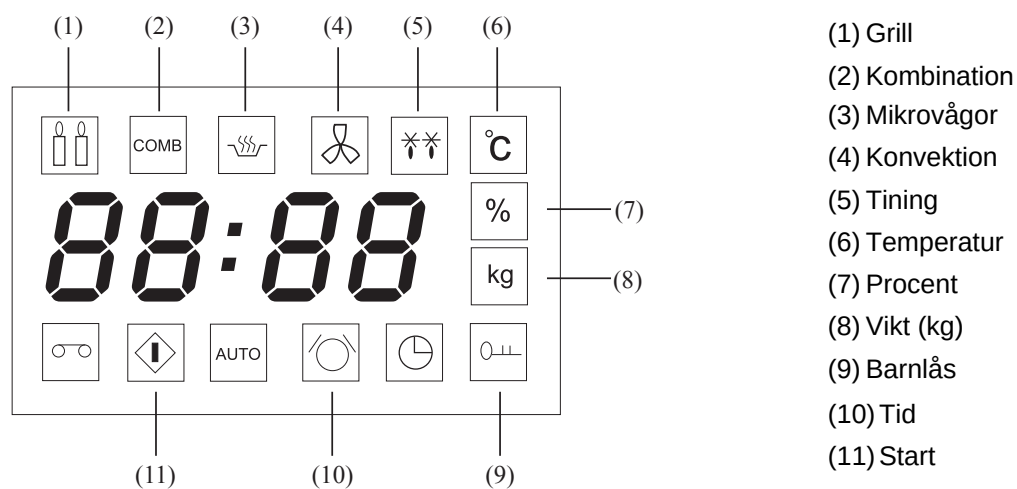

MANÖVERPANEL

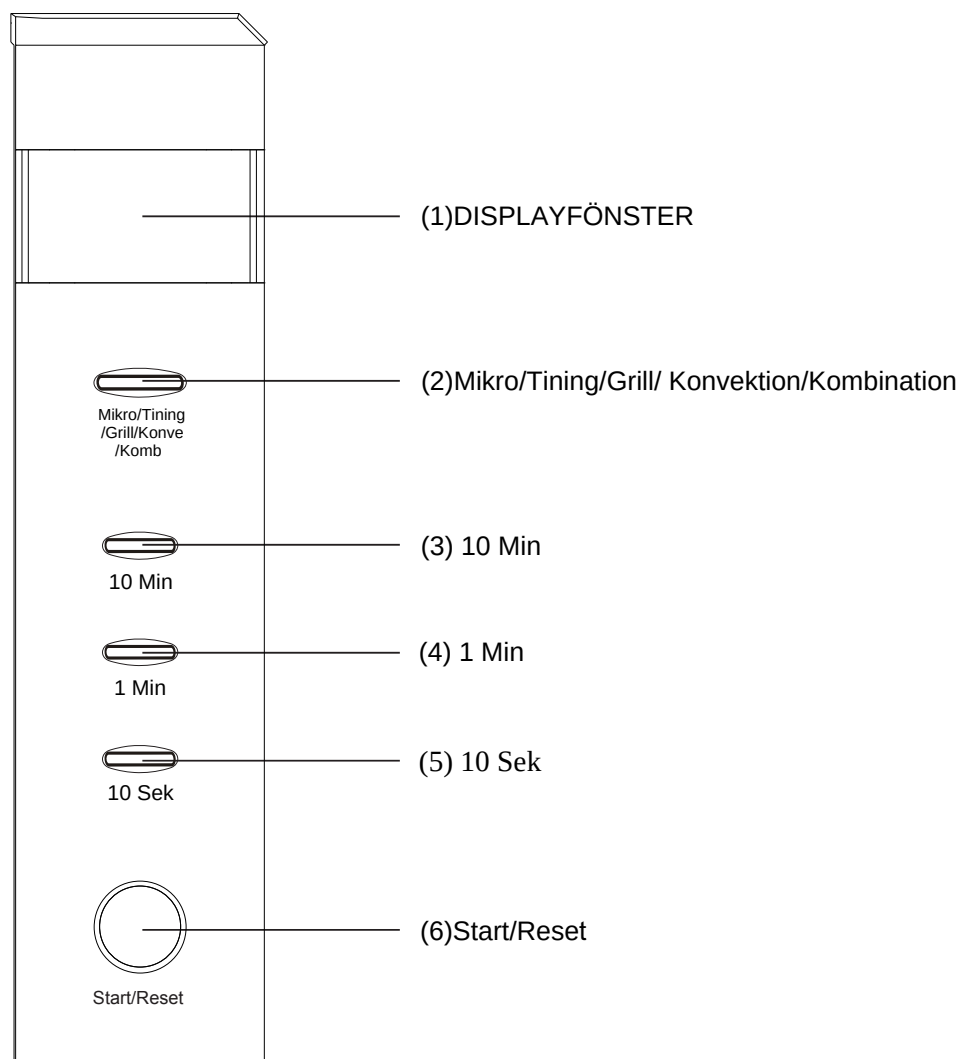

ANVÄNDARINSTRUKTION 1.

ENKEL TILLAGNING

Med bara ett knapptryck kan du starta enkel tillagning, vilket är väldigt bekvämt och snabbt för att värma

ett glas vattenetc.

Exempel: för att värma ett glas mjölk

a) Sätt ett glas mjölk på glastallriken och stäng luckan.

b) Tryck på knappen "Start/Reset", så körs mikrovågsugnen på 100 % effekt i 1 minut.

c) Du hör 5 pip när tillagningen är slutförd.

2. MIKROVÅGSMATLAGNING

(A) Snabb matlagningsmetod

(Exempelvis: Välja 100% effekt för att laga mat i 5 minuter.)

a) Sätt tiden till "5:00"

b) Tryck "Start/Reset"-knappen

(B) Kontrollera för hand

(Exempelvis: Välja 70% effekt för att laga mat i 10 minuter)

a) Tryck på "Micro/Grill"-knappen för att välja 70% effekt.

b) Tryck på tidsknappen för att sätta lagningstiden till "10:00"

c) Tryck på "Start/Reset"-knappen.

Du kan trycka på "MICRO/GRILL"-knappen för att välja effekt.

Steg	Display	Mikro-effekt
1	P100	100%
2	P70	70%
3	P50	50%
4	P30	30%
5	P10	10%

3. AUTO UPPTININGSFUNKTION

Du måste trycka "1 Min" (1,0 kg) och "10 Sek" (0,1 kg) efter vikten på maten. Ugnen kan välja tiningsprogram och autostarta upptiningen. Exempelvis: tining av 0,4 kg mat

1) Tryck på "Micro/Grill" för att välja upptiningsfunktion, display "DEF".

2) Ange vikt "0,4 kg" genom att trycka "1 Min" och "10 Sek"-knapparna.

3) Tryck på "Start/Reset"-knappen.

Anmärkning: maximal vikt är 2 kg.

4. Grill

Du kan trycka på "Grill"-knappen för att välja sådana funktioner: (den längsta lagningstiden är 59'50" minuter). Mönster 1: 85% grilleffekt, display G-1 Exempel: lagning av mat med grill i 20 minuter

A) Tryck "Micro/Grill" tills LED visar "G-1".

B) Ange lagningstid till "20:00"

C) Tryck på "Start/Reset"

När du grillar värms inte maten av mikrovågor, värmen strålar ut från metallvärmaren högst upp i ugnen. När grillen körs, har lagningen 2 stadier; efter första halvan av lagningen kommer programmet automatiskt pausa och 2 pip hörs, vilket indikerar att du kan öppna för att vända på maten, stäng därefter luckan, tryck på "Start/Reset"-knappen, och lagningen fortsätter med 2:a halvan. Om du inte vill vända på maten, startar ugnen igen efter en paus på 1 minut.

5. Kombinationslagning

Denna apparat erbjuder ett val av tre metoder för kombinationslagning.

Alternativ 1 : Konvektion + Mikrovågor (200C konvektion + 50% mikrovågor), display "C-1"

Detta är idealiskt för ugnstekning och bakning etc.

Alternativ 2 : Grill och Konvektion (50% grill + 210C konvektion, display "C-2")

För snabb bryning etc.

Alternativ 3 : Grill och Mikrovågor (50% grill + 50C mikrovågor, display "C-3")

För snabb grillning etc.

Exempel : Lagning av mat med alternativ 3 i 30 minuter.

- a) Tryck på "Comb"-knappen för att välja "C-3"
- b) Ange lagningstid till 30 minuter
- c) Tryck på "Start/Reset"

6. Konvektionslagning

Denna ugn kan användas som konvektionsugn och kan programmeras för att nå önskad temperatur för för-värmning. Du kan trycka på "Micro/Conve"-knappen för att ange en annan temperatur. Exempel: För att ställa in ugnen till förvärme på 200 C.

- a) Tryck på "Micro/Conve"-knappen för att ställa in temperaturen på 200 C.
- b) Tryck på "Start/Reset".

Du kan trycka på "Micro/Conve"-knappen för att välja temperatur: 230C, 220C, 200C, 180C, 160C.

När förvärmningen är klar, stängs funktionen av och 2 pip hörs för att påminna dig om att ställa maten i ugnen. Ange konvektionens lagningstemperatur och börja tillagningen. Den längsta förvärmningen är 30 minuter.) Exempel: Konvektionslagning, För att ställa in den förvärmda ugnen på tillagning i 20 minuter vid 200 C

- a) Tryck på "Micro/Conve"-knappen för att välja en temperatur på 200 C.
- b) Ange lagningstid till 20 minuter
- c) Tryck på "Start/Reset"

7. Barnlås

För att aktivera barnlåset, tryck på "1 Min"-knappen och "10 Sek"-knappen samtidigt i 2 sekunder.

Tryck på "1 Min" och "10 Sek"-knappen samtidigt i 2 sekunder igen, så låses denna spärr upp.

8. Start/Reset

- a) Om du under drift trycker på "Start/Reset"-knappen så upphör driften.
- b) Om något program ställts in innan start tryckts in, avbryts alla inställda program om denna knapp trycks in.

SKÖTSEL AV DIN MIKROVÅGSUGN

1 Stäng av ugnen och ta ur kontakten från vägguttaget innan du rengör den.

2. Håll ugnens insida ren. När mat skvätter eller utspilld vätska klibbar vid ugnsväggarna, torka med en fuktig duk. Användningen av starka eller frätande rengöringsmedel eller rekommenderas ej. 3. Utsidan av ugnen skall rengöras med en fuktig duk. För att förhindra skada på komponenterna

inuti ugnen, får inte vatten tillåtas rinna ner i ventilationsöppningarna. 4. Låt inte manöverpanelen bli våt.

Rengör med en mjuk fuktig duk, Använd inte rengöringsmedel,

frätande medel, eller sprayrengörare på kontrollpanelen. 5. Om ånga ackumuleras inuti eller kring utsidan av ugnsluckan, torka med mjuk duk. Detta kan hända

när mikrovågsugnen körs under förhållanden med hög fuktighet och indikerar ingalunda något fel på enheten. Det är ibland nödvändigt att ta bort glasbrickan för rengöring. Tvätta brickan i tvålöddrigt vatten eller i

en diskmaskin. 7. Den rullande ringen och golvet i ugnsutrymmet bör rengöras regelbundet för att undvika överdriven ljudnivå. Torka bara

bottenytan av ugnen med milt rengöringsmedel, vatten eller fönsterrengöring och torka. Rullringen kan tvättas i tvålöddrigt vatten eller i diskmaskin. Matlagningsånga samlas upp under upprepade användningar men påverkar inte bottenytan eller hjulen till rullringarna.

När rullringen från tas bort från golvet i ugnsutrymmet för rengöring, se till att den sätts tillbaka riktigt. 8. Ta bort lukt från din ugn genom att blanda en kopp vatten med saften och skalet från en citron i en

djup mikrovågstålig skål. Mikra i 5 minuter, gnugga ordentligt och torka med en mjuk duk. När det blir nödvändigt att ersätta ugnens belysning, konsultera en återförsäljare för att få den utbytt.

Miljöinformation



DENVER ELECTRONICS

När enheten ska slängas, kasta inte denne tillsammans med köksskräpet. Lämna den på en återvinningsstation som mottar elektriskt utrustning. Symbolen på produkten, bruksanvisningen eller förpackningen informerar om bortskaffelsen.

Material som kan återvinnas är markerade med tillsvarende symbol. Genom att återvinna, materiaåtervinna eller att bortskaffa gammal utrustning på korrekt sätt bidrar du till att skydda miljön.

Var vänlig att kontrollera dina lokala regler för bortskaffelse av packningsmaterial batterier och gammal utrustning.